




国产 3SB6 系列按钮 和指示灯

目录

成套装置	3
按钮头 + 中座	6
附件	11
3SB6 按钮指示灯产品快速选型代码简介	13
技术参数	15
安装结构及外形尺寸	16

成套装置

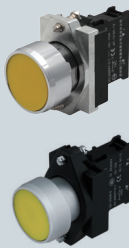产品类型		电压	颜色	触点类型	印字内容	产品订货号	快速选型代码*				
平头按钮											
	瞬动		●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 0-0AB20-1CA0	3SB6 □ R01				
			●			3SB61 □ 0-0AB40-1BA0	3SB6 □ G10				
			●			3SB61 □ 0-0AB50-1BA0	3SB6 □ B10				
			●			3SB61 □ 0-0AB30-1BA0	3SB6 □ Y10				
			○			3SB61 □ 0-0AB60-1BA0	3SB6 □ W10				
			○			3SB61 □ 0-0AB10-1BA0	3SB6 □ K10				
			●			3SB61 □ 0-0AB10-1CA0	3SB6 □ K01				
	瞬动		●	1NO 1NO 1NO	1NC	带印字 “O”	3SB61 6 0-0AB20-1CD0	3SB6 6 02R01			
			●		1NC	带印字 “STOP”	3SB61 6 0-0AB20-1CT0	3SB6 6 08R01			
			●			带印字 “I”	3SB61 6 0-0AB40-1BC0	3SB6 6 01G10			
			○			带印字 “↑”	3SB61 6 0-0AB60-1BS0	3SB6 6 03W10			
			●			带印字 “↑”	3SB61 6 0-0AB10-1BS0	3SB6 6 03K10			
			带灯平头按钮								
					瞬动	24 V AC/DC	●	1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 3-0DB20-1CA0	3SB6 □ D3R01
●	3SB61 □ 3-0DB40-1BA0	3SB6 □ D3G10									
●	3SB61 □ 3-0DB50-1BA0	3SB6 □ D3B10									
●	3SB61 □ 3-0DB30-1BA0	3SB6 □ D3Y10									
○	3SB61 □ 3-0DB60-1BA0	3SB6 □ D3W10									
瞬动	110 V AC/DC	●		1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 5-0DB20-1CA0	3SB6 □ D5R01				
		●				3SB61 □ 5-0DB40-1BA0	3SB6 □ D5G10				
		●				3SB61 □ 5-0DB50-1BA0	3SB6 □ D5B10				
		●				3SB61 □ 5-0DB30-1BA0	3SB6 □ D5Y10				
		○				3SB61 □ 5-0DB60-1BA0	3SB6 □ D5W10				
瞬动	220 V AC	●		1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 6-0DB20-1CA0	3SB6 □ D6R01				
		●				3SB61 □ 6-0DB40-1BA0	3SB6 □ D6G10				
		●				3SB61 □ 6-0DB50-1BA0	3SB6 □ D6B10				
		●				3SB61 □ 6-0DB30-1BA0	3SB6 □ D6Y10				
		○				3SB61 □ 6-0DB60-1BA0	3SB6 □ D6W10				

产品类型		颜色	触点类型	印字内容	产品订货号	快速选型代码*
凸头按钮，瞬动						
	瞬动	●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB61 □ 0-0BB20-1CA0	3SB6 □ HR01
		●			3SB61 □ 0-0BB40-1BA0	3SB6 □ HG10
		●			3SB61 □ 0-0BB50-1BA0	3SB6 □ HB10
		●			3SB61 □ 0-0BB30-1BA0	3SB6 □ HY10
		○			3SB61 □ 0-0BB60-1BA0	3SB6 □ HW10
		●			3SB61 □ 0-0BB10-1BA0	3SB6 □ HK10
		●			1NC	3SB61 □ 0-0BB10-1CA0
	瞬动	●	1NC	带印字 “O” 带印字 “STOP”	3SB61 6 0-0BB20-1CD0	3SB6 6 02HR01
		●	1NC		3SB61 6 0-0BB20-1CT0	3SB6 6 08HR01
	紧凑型按钮					
	瞬动	●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO 1NO	1NC	3SB6230-0AB20-1FA0	3SB62R11
		●			3SB6230-0AB40-1FA0	3SB62G11
		●			3SB6230-0AB50-1FA0	3SB62B11
		●			3SB6230-0AB30-1FA0	3SB62Y11
		○			3SB6230-0AB60-1FA0	3SB62W11
		●			3SB6230-0AB10-1FA0	3SB62K11
		瞬动			●	1NO 1NO 1NO 1NO 1NO
	●		3SB6230-0AB40-1BA0	3SB62G10		
	●		3SB6230-0AB50-1BA0	3SB62B10		
	●		3SB6230-0AB30-1BA0	3SB62Y10		
	○		3SB6230-0AB60-1BA0	3SB62W10		
	●		3SB6230-0AB10-1BA0	3SB62K10		
		●	1NC	3SB6230-0AB10-1CA0	3SB62K01	

成套装置

产品类型		电压	颜色	触点类型		产品订货号	快速选型代码*
蘑菇头按钮							
	拉拔解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1BA20-1CA0	3SB6 □ MZR01
	瞬动 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1BC20-1CA0	3SB6 □ MR01
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC40-1BA0	3SB6 □ MG10
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC50-1BA0	3SB6 □ MB10
			●	1NO		3SB61 □ 0-1BC30-1BA0	3SB6 □ MY10
			○	1NO		3SB61 □ 0-1BC60-1BA0	3SB6 □ MW10
			●	1NO	1NC	3SB61 □ 0-1BC10-1BA0 3SB61 □ 0-1BC10-1CA0	3SB6 □ MK10 3SB6 □ MK01
急停按钮							
 	旋转解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HB20-1CA0	3SB6 □ JRR01
	拉拔解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HA20-1CA0	3SB6 □ JLR01
	钥匙解锁 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1HD20-1CA0	3SB6 □ JKR01
急停按钮，带触发功能							
	旋转解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1EB20-1CA0	3SB6 □ JARR01
	拉拔解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1EA20-1CA0	3SB6 □ JALR01
	钥匙解锁 带触发功能 40mm		●		1NC	3SB61 □ 0-1ED20-1CA0	3SB6 □ JAKR01
双位按钮							
	瞬动		● ●	1NO	1NC	3SB61 □ 0-3AA24-1MK0	3SB6 □ TRG11
	瞬动 带灯	24 V AC/DC	● ●	1NO	1NC	3SB61 □ 3-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD3RG11
	瞬动 带灯	110 V AC/DC	● ●	1NO	1NC	3SB61 □ 5-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD5RG11
	瞬动 带灯	220 V AC	● ●	1NO	1NC	3SB61 □ 6-3CA24-1MK0	3SB6 □ TD6RG11

*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光， 6

金属化， 3


产品类型		颜色	触点类型	产品订货号	快速选型代码*		
选择按钮							
 	旋钮（短柄）		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-2AA10-1BA0	3SB6 □ XZK10
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AL10-1NA0	3SB6 □ X3ZK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AM10-1NA0	3SB6 □ X3K20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AN10-1NA0	3SB6 □ X3RK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2AP10-1NA0	3SB6 □ X3LK20
	旋钮（长柄）		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-2BA10-1BA0	3SB6 □ SZK10
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BL10-1NA0	3SB6 □ S3ZK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BM10-1NA0	3SB6 □ S3K20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BN10-1NA0	3SB6 □ S3RK20
			3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-2BP10-1NA0	3SB6 □ S3LK20
钥匙操作按钮							
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA01-1BA0	3SB6 □ KZL10	
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA11-1BA0	3SB6 □ KZE10	
		2 位, 90 °	●	1NO	3SB61 □ 0-4AA21-1BA0	3SB6 □ KZR10	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AL01-1NA0	3SB6 □ K3ZC20	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AL11-1NA0	3SB6 □ K3ZE20	
		3 位, 2 × 60 °	●	2 × 1NO	3SB61 □ 0-4AM01-1NA0	3SB6 □ K3C20	

注:  自锁  瞬动  钥匙拔出位

电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
指示灯							
	6 V AC/DC	● 3SB6211-6AA20-1AA0	3SB62D1R		110 V AC/DC	● 3SB6215-6AA20-1AA0	3SB62D5R
		● 3SB6211-6AA30-1AA0	3SB62D1Y			● 3SB6215-6AA30-1AA0	3SB62D5Y
		● 3SB6211-6AA40-1AA0	3SB62D1G			● 3SB6215-6AA40-1AA0	3SB62D5G
		● 3SB6211-6AA50-1AA0	3SB62D1B			● 3SB6215-6AA50-1AA0	3SB62D5B
		○ 3SB6211-6AA60-1AA0	3SB62D1W			○ 3SB6215-6AA60-1AA0	3SB62D5W
	12 V AC/DC	● 3SB6212-6AA20-1AA0	3SB62D2R		125 V AC/DC	● 3SB6210-6AB20-1AA0	3SB62D9R
		● 3SB6212-6AA30-1AA0	3SB62D2Y			● 3SB6210-6AB30-1AA0	3SB62D9Y
		● 3SB6212-6AA40-1AA0	3SB62D2G			● 3SB6210-6AB40-1AA0	3SB62D9G
		● 3SB6212-6AA50-1AA0	3SB62D2B			● 3SB6210-6AB50-1AA0	3SB62D9B
		○ 3SB6212-6AA60-1AA0	3SB62D2W			○ 3SB6210-6AB60-1AA0	3SB62D9W
	24 V AC/DC	● 3SB6213-6AA20-1AA0	3SB62D3R		220 V AC	● 3SB6216-6AA20-1AA0	3SB62D6R
		● 3SB6213-6AA30-1AA0	3SB62D3Y			● 3SB6216-6AA30-1AA0	3SB62D6Y
		● 3SB6213-6AA40-1AA0	3SB62D3G			● 3SB6216-6AA40-1AA0	3SB62D6G
		● 3SB6213-6AA50-1AA0	3SB62D3B			● 3SB6216-6AA50-1AA0	3SB62D6B
		○ 3SB6213-6AA60-1AA0	3SB62D3W			○ 3SB6216-6AA60-1AA0	3SB62D6W
	48 V AC/DC	● 3SB6214-6AA20-1AA0	3SB62D4R		220 V DC	● 3SB6217-6AA20-1AA0	3SB62D7R
		● 3SB6214-6AA30-1AA0	3SB62D4Y			● 3SB6217-6AA30-1AA0	3SB62D7Y
		● 3SB6214-6AA40-1AA0	3SB62D4G			● 3SB6217-6AA40-1AA0	3SB62D7G
		● 3SB6214-6AA50-1AA0	3SB62D4B			● 3SB6217-6AA50-1AA0	3SB62D7B
		○ 3SB6214-6AA60-1AA0	3SB62D4W			○ 3SB6217-6AA60-1AA0	3SB62D7W
		● 3SB6218-6AA20-1AA0	3SB62D8R		380 V AC	● 3SB6218-6AA20-1AA0	3SB62D8R
		● 3SB6218-6AA30-1AA0	3SB62D8Y			● 3SB6218-6AA30-1AA0	3SB62D8Y
		● 3SB6218-6AA40-1AA0	3SB62D8G			● 3SB6218-6AA40-1AA0	3SB62D8G
		● 3SB6218-6AA50-1AA0	3SB62D8B			● 3SB6218-6AA50-1AA0	3SB62D8B
		○ 3SB6218-6AA60-1AA0	3SB62D8W			○ 3SB6218-6AA60-1AA0	3SB62D8W

产品类型	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
蜂鸣器				
	持续放声	24V AC/DC	● 3SB6210-7AB10-1AA0	3SB62FH3
	持续放声	110V AC/DC	● 3SB6210-7AC10-1AA0	3SB62FH5
	持续放声	220V AC/DC	● 3SB6210-7AF10-1AA0	3SB62FH6
	持续放声, 持续发光	24V AC/DC	● 3SB6213-7AA20-1AA0	3SB62FN3
	持续放声, 持续发光	110V AC/DC	● 3SB6215-7AA20-1AA0	3SB62FN5
	持续放声, 持续发光	220V AC/DC	● 3SB6216-7AA20-1AA0	3SB62FN6




按钮头 + 中座

产品类型 及颜色	印字内容	产品订货号	快速选型代码*	产品类型 及颜色	产品订货号	快速选型代码*
平头按钮						
	瞬动			自锁		
	●	3SB60 □ 0-0AB20-0YA0	3SB6 □ R	●	3SB60 □ 0-0AA20-0YA0	3SB6 □ ZR
	●	3SB60 □ 0-0AB40-0YA0	3SB6 □ G	●	3SB60 □ 0-0AA40-0YA0	3SB6 □ ZG
	●	3SB60 □ 0-0AB50-0YA0	3SB6 □ B	●	3SB60 □ 0-0AA50-0YA0	3SB6 □ ZB
	●	3SB60 □ 0-0AB30-0YA0	3SB6 □ Y	●	3SB60 □ 0-0AA30-0YA0	3SB6 □ ZY
	○	3SB60 □ 0-0AB60-0YA0	3SB6 □ W	○	3SB60 □ 0-0AA60-0YA0	3SB6 □ ZW
	●	3SB60 □ 0-0AB10-0YA0	3SB6 □ K	●	3SB60 □ 0-0AA10-0YA0	3SB6 □ ZK
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0AB20-0YD0	3SB6 6 02R			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0AB20-0YT0	3SB6 6 08R			
	● 带印字 "I"	3SB60 6 0-0AB40-0YC0	3SB6 6 01G			
	● 带印字 "II"	3SB60 6 0-0AB40-0YW0	3SB6 6 06G			
	○ 带印字 "II"	3SB60 6 0-0AB60-0YW0	3SB6 6 06W			
	○ 带印字 "↑"	3SB60 6 0-0AB60-0YS0	3SB6 6 03W			
	● 带印字 "↑"	3SB60 6 0-0AB10-0YS0	3SB6 6 03K			
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0AB10-0YD0	3SB6 6 02K			
凸头按钮						
	●	3SB60 □ 0-0BB20-0YA0	3SB6 □ HR	●	3SB60 □ 0-0BA20-0YA0	3SB6 □ HZR
	●	3SB60 □ 0-0BB40-0YA0	3SB6 □ HG	●	3SB60 □ 0-0BA40-0YA0	3SB6 □ HZG
	●	3SB60 □ 0-0BB50-0YA0	3SB6 □ HB	●	3SB60 □ 0-0BA50-0YA0	3SB6 □ HZB
	●	3SB60 □ 0-0BB30-0YA0	3SB6 □ HY	●	3SB60 □ 0-0BA30-0YA0	3SB6 □ HZY
	○	3SB60 □ 0-0BB60-0YA0	3SB6 □ HW	○	3SB60 □ 0-0BA60-0YA0	3SB6 □ HZW
	●	3SB60 □ 0-0BB10-0YA0	3SB6 □ HK	●	3SB60 □ 0-0BA10-0YA0	3SB6 □ HZK
	● 带印字 "O"	3SB60 6 0-0BB20-0YD0	3SB6 6 02HR			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0BB20-0YT0	3SB6 6 08HR			
	● 带印字 "STOP"	3SB60 6 0-0BB10-0YT0	3SB6 6 08HK			
						
带灯平头按钮						
	●	3SB60 □ 1-0AB20-0YA0	3SB6 □ DR	●	3SB60 □ 1-0AA20-0YA0	3SB6 □ ZDR
	●	3SB60 □ 1-0AB40-0YA0	3SB6 □ DG	●	3SB60 □ 1-0AA40-0YA0	3SB6 □ ZDG
	●	3SB60 □ 1-0AB50-0Y A0	3SB6 □ DB	●	3SB60 □ 1-0AA50-0YA0	3SB6 □ ZDB
	●	3SB60 □ 1-0AB30-0YA0	3SB6 □ DY	●	3SB60 □ 1-0AA30-0YA0	3SB6 □ ZDY
	○	3SB60 □ 1-0AB60-0YA0	3SB6 □ DW	○	3SB60 □ 1-0AA60-0YA0	3SB6 □ ZDW
带灯凸头按钮						
	●	3SB60 □ 1-0BB20-0YA0	3SB6 □ HDR	●	3SB60 □ 1-0BA20-0YA0	3SB6 □ HZDR
	●	3SB60 □ 1-0BB40-0YA0	3SB6 □ HDG	●	3SB60 □ 1-0BA40-0YA0	3SB6 □ HZDG
	●	3SB60 □ 1-0BB50-0YA0	3SB6 □ HDB	●	3SB60 □ 1-0BA50-0YA0	3SB6 □ HZDB
	●	3SB60 □ 1-0BB30-0YA0	3SB6 □ HDY	●	3SB60 □ 1-0BA30-0YA0	3SB6 □ HZDY
	○	3SB60 □ 1-0BB60-0YA0	3SB6 □ HDW	○	3SB60 □ 1-0BA60-0YA0	3SB6 □ HZDW


*此快速选型代码仅供选型使用，向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，6

金属化，3

产品类型		颜色	产品订货号	快速选型代码*	产品类型		颜色	产品订货号	快速选型代码*
旋钮（短柄）									
	2 位, 90 °		3SB60 □ 0-2AA10-0YA0	3SB6 □ XZK		3 位, 2×60 °		3SB60 □ 0-2AM10-0YA0	3SB6 □ X3K
			3SB60 □ 0-2AA20-0YA0	3SB6 □ XZR			3SB60 □ 0-2AM20-0YA0	3SB6 □ X3R	
			3SB60 □ 0-2AA30-0YA0	3SB6 □ XZY			3SB60 □ 0-2AM30-0YA0	3SB6 □ X3Y	
			3SB60 □ 0-2AA40-0YA0	3SB6 □ XZG			3SB60 □ 0-2AM40-0YA0	3SB6 □ X3G	
			3SB60 □ 0-2AA50-0YA0	3SB6 □ XZB			3SB60 □ 0-2AM50-0YA0	3SB6 □ X3B	
			3SB60 □ 0-2AA60-0YA0	3SB6 □ XZW			3SB60 □ 0-2AM60-0YA0	3SB6 □ X3W	
	2 位, 90 °		3SB60 □ 0-2AB10-0YA0	3SB6 □ XK		3 位, 2×60 °		3SB60 □ 0-2AN10-0YA0	3SB6 □ X3RK
			3SB60 □ 0-2AB20-0YA0	3SB6 □ XR			3SB60 □ 0-2AN20-0YA0	3SB6 □ X3RR	
			3SB60 □ 0-2AB30-0YA0	3SB6 □ XY			3SB60 □ 0-2AN30-0YA0	3SB6 □ X3RY	
			3SB60 □ 0-2AB40-0YA0	3SB6 □ XG			3SB60 □ 0-2AN40-0YA0	3SB6 □ X3RG	
			3SB60 □ 0-2AB50-0YA0	3SB6 □ XB			3SB60 □ 0-2AN50-0YA0	3SB6 □ X3RB	
			3SB60 □ 0-2AB60-0YA0	3SB6 □ XW			3SB60 □ 0-2AN60-0YA0	3SB6 □ X3RW	
	3 位, 2×60 °		3SB60 □ 0-2AL10-0YA0	3SB6 □ X3ZK		3 位, 2×60 °		3SB60 □ 0-2AP10-0YA0	3SB6 □ X3LK
			3SB60 □ 0-2AL20-0YA0	3SB6 □ X3ZR			3SB60 □ 0-2AP20-0YA0	3SB6 □ X3LR	
			3SB60 □ 0-2AL30-0YA0	3SB6 □ X3ZY			3SB60 □ 0-2AP30-0YA0	3SB6 □ X3LY	
			3SB60 □ 0-2AL40-0YA0	3SB6 □ X3ZG			3SB60 □ 0-2AP40-0YA0	3SB6 □ X3LG	
			3SB60 □ 0-2AL50-0YA0	3SB6 □ X3ZB			3SB60 □ 0-2AP50-0YA0	3SB6 □ X3LB	
			3SB60 □ 0-2AL60-0YA0	3SB6 □ X3ZW			3SB60 □ 0-2AP60-0YA0	3SB6 □ X3LW	

注：  自锁  瞬动

产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*
旋钮（长柄）			
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-2BA10-0YA0 3SB60 □ 0-2BA20-0YA0 3SB60 □ 0-2BA30-0YA0 3SB60 □ 0-2BA40-0YA0 3SB60 □ 0-2BA50-0YA0 3SB60 □ 0-2BA60-0YA0	3SB6 □ SZK 3SB6 □ SZR 3SB6 □ SZY 3SB6 □ SZG 3SB6 □ SZB 3SB6 □ SZW
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-2BB10-0YA0 3SB60 □ 0-2BB20-0YA0 3SB60 □ 0-2BB30-0YA0 3SB60 □ 0-2BB40-0YA0 3SB60 □ 0-2BB50-0YA0 3SB60 □ 0-2BB60-0YA0	3SB6 □ SK 3SB6 □ SR 3SB6 □ SY 3SB6 □ SG 3SB6 □ SB 3SB6 □ SW
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-2BL10-0YA0 3SB60 □ 0-2BL20-0YA0 3SB60 □ 0-2BL30-0YA0 3SB60 □ 0-2BL40-0YA0 3SB60 □ 0-2BL50-0YA0 3SB60 □ 0-2BL60-0YA0	3SB6 □ S3ZK 3SB6 □ S3ZR 3SB6 □ S3ZY 3SB6 □ S3ZG 3SB6 □ S3ZB 3SB6 □ S3ZW
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-2BM10-0YA0 3SB60 □ 0-2BM20-0YA0 3SB60 □ 0-2BM30-0YA0 3SB60 □ 0-2BM40-0YA0 3SB60 □ 0-2BM50-0YA0 3SB60 □ 0-2BM60-0YA0	3SB6 □ S3K 3SB6 □ S3R 3SB6 □ S3Y 3SB6 □ S3G 3SB6 □ S3B 3SB6 □ S3W
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-2BN10-0YA0 3SB60 □ 0-2BN20-0YA0 3SB60 □ 0-2BN30-0YA0 3SB60 □ 0-2BN40-0YA0 3SB60 □ 0-2BN50-0YA0 3SB60 □ 0-2BN60-0YA0	3SB6 □ S3RK 3SB6 □ S3RR 3SB6 □ S3RY 3SB6 □ S3RG 3SB6 □ S3RB 3SB6 □ S3RW
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-2BP10-0YA0 3SB60 □ 0-2BP20-0YA0 3SB60 □ 0-2BP30-0YA0 3SB60 □ 0-2BP40-0YA0 3SB60 □ 0-2BP50-0YA0 3SB60 □ 0-2BP60-0YA0	3SB6 □ S3LK 3SB6 □ S3LR 3SB6 □ S3LY 3SB6 □ S3LG 3SB6 □ S3LB 3SB6 □ S3LW

注:  自锁  瞬动







产品类型	产品订货号	快速选型代码*
钥匙操作按钮		
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-4AA21-0YA0 3SB6 □ KZR
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-4AA01-0YA0 3SB6 □ KZL
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-4AA11-0YA0 3SB6 □ KZE
	2 位, 90° 	3SB60 □ 0-4AB01-0YA0 3SB6 □ KL
	2 位, 9-12 点钟方向 	3SB60 □ 0-4AG01-0YA0 3SB6 □ KAL
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AL01-0YA0 3SB6 □ K3ZC
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AL11-0YA0 3SB6 □ K3ZE
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AM01-0YA0 3SB6 □ K3C
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AP01-0YA0 3SB6 □ K3LC
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AN01-0YA0 3SB6 □ K3RC
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AP61-0YA0 3SB6 □ K3LRC
	3 位, 2 × 60° 	3SB60 □ 0-4AN51-0YA0 3SB6 □ K3RLC

注:  自锁  瞬动  钥匙拔出位


*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，**[6]**

金属化，**[3]**

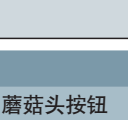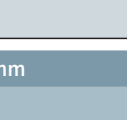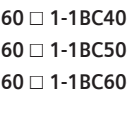产品类型 颜色 产品订货号 快速选型代码*				产品类型 颜色 产品订货号 快速选型代码*			
带灯旋钮（短柄）				带灯旋钮（长柄）			
	2 位，90° 	● 3SB60 □ 1-2AA20-0YA0	3SB6 □ XZDR		2 位，90° 	● 3SB60 □ 1-2BA20-0YA0	3SB6 □ SZDR
		● 3SB60 □ 1-2AA30-0YA0	3SB6 □ XZDY			● 3SB60 □ 1-2BA30-0YA0	3SB6 □ SZDY
		● 3SB60 □ 1-2AA40-0YA0	3SB6 □ XZDG			● 3SB60 □ 1-2BA40-0YA0	3SB6 □ SZDG
		● 3SB60 □ 1-2AA50-0YA0	3SB6 □ XZDB			● 3SB60 □ 1-2BA50-0YA0	3SB6 □ SZDB
		○ 3SB60 □ 1-2AA60-0YA0	3SB6 □ XZDW			○ 3SB60 □ 1-2BA60-0YA0	3SB6 □ SZDW
	2 位，90° 	● 3SB60 □ 1-2AB20-0YA0	3SB6 □ XDR		2 位，90° 	● 3SB60 □ 1-2BB20-0YA0	3SB6 □ SDR
		● 3SB60 □ 1-2AB30-0YA0	3SB6 □ XDY			● 3SB60 □ 1-2BB30-0YA0	3SB6 □ SDY
		● 3SB60 □ 1-2AB40-0YA0	3SB6 □ XDG			● 3SB60 □ 1-2BB40-0YA0	3SB6 □ SDG
		● 3SB60 □ 1-2AB50-0YA0	3SB6 □ XDB			● 3SB60 □ 1-2BB50-0YA0	3SB6 □ SDB
		○ 3SB60 □ 1-2AB60-0YA0	3SB6 □ XDW			○ 3SB60 □ 1-2BB60-0YA0	3SB6 □ SDW
	3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2AL20-0YA0	3SB6 □ X3ZDR		3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2BL20-0YA0	3SB6 □ S3ZDR
		● 3SB60 □ 1-2AL30-0YA0	3SB6 □ X3ZDY			● 3SB60 □ 1-2BL30-0YA0	3SB6 □ S3ZDY
		● 3SB60 □ 1-2AL40-0YA0	3SB6 □ X3ZDG			● 3SB60 □ 1-2BL40-0YA0	3SB6 □ S3ZDG
		● 3SB60 □ 1-2AL50-0YA0	3SB6 □ X3ZDB			● 3SB60 □ 1-2BL50-0YA0	3SB6 □ S3ZDB
		○ 3SB60 □ 1-2AL60-0YA0	3SB6 □ X3ZDW			○ 3SB60 □ 1-2BL60-0YA0	3SB6 □ S3ZDW
	3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2AM20-0YA0	3SB6 □ X3DR		3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2BM20-0YA0	3SB6 □ S3DR
		● 3SB60 □ 1-2AM30-0YA0	3SB6 □ X3DY			● 3SB60 □ 1-2BM30-0YA0	3SB6 □ S3DY
		● 3SB60 □ 1-2AM40-0YA0	3SB6 □ X3DG			● 3SB60 □ 1-2BM40-0YA0	3SB6 □ S3DG
		● 3SB60 □ 1-2AM50-0YA0	3SB6 □ X3DB			● 3SB60 □ 1-2BM50-0YA0	3SB6 □ S3DB
		○ 3SB60 □ 1-2AM60-0YA0	3SB6 □ X3DW			○ 3SB60 □ 1-2BM60-0YA0	3SB6 □ S3DW
	3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2AN20-0YA0	3SB6 □ X3RDR		3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2BN20-0YA0	3SB6 □ S3RDR
		● 3SB60 □ 1-2AN30-0YA0	3SB6 □ X3RDY			● 3SB60 □ 1-2BN30-0YA0	3SB6 □ S3RDY
		● 3SB60 □ 1-2AN40-0YA0	3SB6 □ X3RDG			● 3SB60 □ 1-2BN40-0YA0	3SB6 □ S3RDG
		● 3SB60 □ 1-2AN50-0YA0	3SB6 □ X3RDB			● 3SB60 □ 1-2BN50-0YA0	3SB6 □ S3RDB
		○ 3SB60 □ 1-2AN60-0YA0	3SB6 □ X3RDW			○ 3SB60 □ 1-2BN60-0YA0	3SB6 □ S3RDW
	3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2AP20-0YA0	3SB6 □ X3LDR		3 位，2 × 60° 	● 3SB60 □ 1-2BP20-0YA0	3SB6 □ S3LDR
		● 3SB60 □ 1-2AP30-0YA0	3SB6 □ X3LDY			● 3SB60 □ 1-2BP30-0YA0	3SB6 □ S3LDY
		● 3SB60 □ 1-2AP40-0YA0	3SB6 □ X3LDG			● 3SB60 □ 1-2BP40-0YA0	3SB6 □ S3LDG
		● 3SB60 □ 1-2AP50-0YA0	3SB6 □ X3LDB			● 3SB60 □ 1-2BP50-0YA0	3SB6 □ S3LDB
		○ 3SB60 □ 1-2AP60-0YA0	3SB6 □ X3LDW			○ 3SB60 □ 1-2BP60-0YA0	3SB6 □ S3LDW

产品类型 颜色 30mm				40mm				60mm			
蘑菇头按钮											
	拉拔解锁 	●			3SB60 □ 0-1BA20-0YA0	3SB6 □ MZR	3SB60 □ 0-1CA20-0YA0	3SB6 □ M6ZR			
		●			3SB60 □ 0-1BA30-0YA0	3SB6 □ MZY	3SB60 □ 0-1CA30-0YA0	3SB6 □ M6ZY			
		●			3SB60 □ 0-1BA40-0YA0	3SB6 □ MZG	3SB60 □ 0-1CA40-0YA0	3SB6 □ M6ZG			
		●			3SB60 □ 0-1BA10-0YA0	3SB6 □ MZK	3SB60 □ 0-1CA10-0YA0	3SB6 □ M6ZK			
		○			3SB60 □ 0-1BA50-0YA0	3SB6 □ MZB	3SB60 □ 0-1CA50-0YA0	3SB6 □ M6ZB			
	瞬动 	●	3SB60 □ 0-1AC20-0YA0	3SB6 □ M3R	3SB60 □ 0-1BC20-0YA0	3SB6 □ MR	3SB60 □ 0-1CC20-0YA0	3SB6 □ M6R			
		●	3SB60 □ 0-1AC30-0YA0	3SB6 □ M3Y	3SB60 □ 0-1BC30-0YA0	3SB6 □ MY	3SB60 □ 0-1CC30-0YA0	3SB6 □ M6Y			
		●	3SB60 □ 0-1AC40-0YA0	3SB6 □ M3G	3SB60 □ 0-1BC40-0YA0	3SB6 □ MG	3SB60 □ 0-1CC40-0YA0	3SB6 □ M6G			
		●	3SB60 □ 0-1AC10-0YA0	3SB6 □ M3K	3SB60 □ 0-1BC10-0YA0	3SB6 □ MK	3SB60 □ 0-1CC10-0YA0	3SB6 □ M6K			
		●	3SB60 □ 0-1AC50-0YA0	3SB6 □ M3B	3SB60 □ 0-1BC50-0YA0	3SB6 □ MB	3SB60 □ 0-1CC50-0YA0	3SB6 □ M6B			
	瞬动 	○	3SB60 □ 0-1AC60-0YA0	3SB6 □ M3W	3SB60 □ 0-1BC60-0YA0	3SB6 □ MW	3SB60 □ 0-1CC60-0YA0	3SB6 □ M6W			
带灯蘑菇头按钮											
	瞬动 	●	3SB60 □ 1-1AC20-0YA0	3SB6 □ M3DR	3SB60 □ 1-1BC20-0YA0	3SB6 □ MDR	3SB60 □ 1-1CC20-0YA0	3SB6 □ M6DR			
		●	3SB60 □ 1-1AC30-0YA0	3SB6 □ M3DY	3SB60 □ 1-1BC30-0YA0	3SB6 □ MDY	3SB60 □ 1-1CC30-0YA0	3SB6 □ M6DY			
		●	3SB60 □ 1-1AC40-0YA0	3SB6 □ M3DG	3SB60 □ 1-1BC40-0YA0	3SB6 □ MDG	3SB60 □ 1-1CC40-0YA0	3SB6 □ M6DG			
		●	3SB60 □ 1-1AC50-0YA0	3SB6 □ M3DB	3SB60 □ 1-1BC50-0YA0	3SB6 □ MDB	3SB60 □ 1-1CC50-0YA0	3SB6 □ M6DB			
		○	3SB60 □ 1-1AC60-0YA0	3SB6 □ M3DW	3SB60 □ 1-1BC60-0YA0	3SB6 □ MDW	3SB60 □ 1-1CC60-0YA0	3SB6 □ M6DW			
	瞬动 										

产品类型		颜色	30mm	40mm					
急停按钮									
	旋转解锁	●	3SB60 □ 0-1GB20-0YA0	3SB6 □ J3RR	3SB60 □ 0-1HB20-0YA0	3SB6 □ JRR			
	拉拔解锁	●			3SB60 □ 0-1HA20-0YA0	3SB6 □ JLR			
	钥匙解锁	●	3SB60 □ 0-1GD20-0YA0	3SB6 □ J3KR	3SB60 □ 0-1HD20-0YA0	3SB6 □ JKR			
									
急停按钮，带触发功能									
	旋转解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1EB20-0YA0	3SB6 □ JARR			
	拉拔解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1EA20-0YA0	3SB6 □ JALR			
									
	钥匙解锁，带触发功能	●			3SB60 □ 0-1ED20-0YA0	3SB6 □ JAKR			
产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*	产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*		
双位按钮				按钮盒					
	瞬动	● ●	3SB60 □ 0-3AA24-0YK0	3SB6 □ TRG		1 孔急停按钮盒，上盖为黄色	3SB6811-0AA20-0BA0	3SB69K1Y	
	瞬动，带灯	● ●	3SB60 □ 1-3AA24-0YK0	3SB6 □ TDRG					
						2 孔按钮盒	●	3SB6812-0AA10-0BA0	3SB69K2GY
	按钮盒					3 孔按钮盒	●	3SB6813-0AA10-0BA0	3SB69K3GY
	1 孔按钮盒	●	3SB6811-0AA10-0BA0	3SB69K1GY		4 孔按钮盒	●	3SB6814-0AA10-0BA0	3SB69K4GY
						5 孔按钮盒	●	3SB6815-0AA10-0BA0	3SB69K5GY

*此快速选型代码仅供选型使用；向西门子下单时，需使用产品订货号

订货须知: 产品订货号以及快速选型代码中的 □ 需用数字取代，即：金属亮光，6

金属化，3

附件

产品类型	产品订货号	快速选型代码*
触点模块		
	1NO	3SB6400-1AA10-1BA0
	1NC	3SB6400-1AA10-1CA0
		

电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*	电压	颜色	产品订货号	快速选型代码*
LED 模块							
	6V AC/DC	3SB6401-1BA20-1AA0	3SB69D1R		110V AC/DC	3SB6405-1BA20-1AA0	3SB69D5R
		3SB6401-1BA30-1AA0	3SB69D1Y			3SB6405-1BA30-1AA0	3SB69D5Y
		3SB6401-1BA40-1AA0	3SB69D1G			3SB6405-1BA40-1AA0	3SB69D5G
		3SB6401-1BA50-1AA0	3SB69D1B			3SB6405-1BA50-1AA0	3SB69D5B
		3SB6401-1BA60-1AA0	3SB69D1W			3SB6405-1BA60-1AA0	3SB69D5W
	12V AC/DC	3SB6402-1BA20-1AA0	3SB69D2R		220V AC	3SB6406-1BA20-1AA0	3SB69D6R
		3SB6402-1BA30-1AA0	3SB69D2Y			3SB6406-1BA30-1AA0	3SB69D6Y
		3SB6402-1BA40-1AA0	3SB69D2G			3SB6406-1BA40-1AA0	3SB69D6G
		3SB6402-1BA50-1AA0	3SB69D2B			3SB6406-1BA50-1AA0	3SB69D6B
		3SB6402-1BA60-1AA0	3SB69D2W			3SB6406-1BA60-1AA0	3SB69D6W
	24V AC/DC	3SB6403-1BA20-1AA0	3SB69D3R		220V DC	3SB6407-1BA20-1AA0	3SB69D7R
		3SB6403-1BA30-1AA0	3SB69D3Y			3SB6407-1BA30-1AA0	3SB69D7Y
		3SB6403-1BA40-1AA0	3SB69D3G			3SB6407-1BA40-1AA0	3SB69D7G
		3SB6403-1BA50-1AA0	3SB69D3B			3SB6407-1BA50-1AA0	3SB69D7B
		3SB6403-1BA60-1AA0	3SB69D3W			3SB6407-1BA60-1AA0	3SB69D7W
	48V AC/DC	3SB6404-1BA20-1AA0	3SB69D4R		380V AC	3SB6408-1BA20-1AA0	3SB69D8R
		3SB6404-1BA30-1AA0	3SB69D4Y			3SB6408-1BA30-1AA0	3SB69D8Y
		3SB6404-1BA40-1AA0	3SB69D4G			3SB6408-1BA40-1AA0	3SB69D8G
		3SB6404-1BA50-1AA0	3SB69D4B			3SB6408-1BA50-1AA0	3SB69D8B
		3SB6404-1BA60-1AA0	3SB69D4W			3SB6408-1BA60-1AA0	3SB69D8W

附件

	产品类型	颜色	产品订货号	快速选型代码*
	红色灯罩	●	3SB6901-0GH20	3SB69LR
	绿色灯罩	●	3SB6901-0GH40	3SB69LG
	蓝色灯罩	●	3SB6901-0GH50	3SB69LB
	黄色灯罩	●	3SB6901-0GH30	3SB69LY
	白色灯罩	○	3SB6901-0GH60	3SB69LW
	防护盖，用于 平头/凸头按钮		3SB6900-0BC	3SB69P
	防护盖，用于 双位按钮		3SB6900-0BJ	3SB69PT
	密封塞		3SB6900-0AV60	3SB69B
	急停按钮标签， 60 mm，印有 “EMERGENCY STOP” 字样		3SB6900-0GC	3SB69N6
	急停按钮标签， 90 mm，印有 “EMERGENCY STOP” 字样		3SB6900-0GF	3SB69N9
	标签框 铭文书写尺寸 25 × 10 mm		3SB6900-0HA	3SB69H10
	标签框 铭文书写尺寸 25 × 18 mm		3SB6900-0HB	3SB69H18

产品类型	产品订货号	快速选型代码*
指示灯符号片（用于指示灯印字）		
	塑料，指示灯符号片	3SB6900-0PG 3SB69E
	指示灯符号片-START	3SB6900-0NA 3SB69E07
	指示灯符号片-STOP	3SB6900-0NB 3SB69E08
	指示灯符号片-ON	3SB6900-0NC 3SB69E09
	指示灯符号片-OFF	3SB6900-0ND 3SB69E10
	指示灯符号片-UP	3SB6900-0NE 3SB69E11
	指示灯符号片-DOWN	3SB6900-0NF 3SB69E12
	指示灯符号片-OPEN	3SB6900-0NG 3SB69E13
	指示灯符号片-CLOSE	3SB6900-0NH 3SB69E14
	指示灯符号片-RESET	3SB6900-0NJ 3SB69E15
	指示灯符号片-AUTO	3SB6900-0NK 3SB69E16
	指示灯符号片-O（标准符号）	3SB6900-0NL 3SB69E04
	指示灯符号片-I（标准符号）	3SB6900-0NM 3SB69E05
	指示灯符号片-II（标准符号）	3SB6900-0NN 3SB69E06
	指示灯符号片-→（ISO 符号）	3SB6900-0NP 3SB69E03
	指示灯符号片-I（ISO 符号）	3SB6900-0NQ 3SB69E01
	指示灯符号片-O（ISO 符号）	3SB6900-0NR 3SB69E02

3SB6按钮指示灯产品快速选型代码简介

3

S

B

6

6

常开触点数量：无触点：0
1NO：1
2NO：2

常闭触点数量：无触点：0
1NO：1

颜色：
黑色：K
红色：R
黄色：Y

绿色：G
蓝色：B
白色：W
红/绿：RG

钥匙拔出位置：
左边：L
中间：C
右边：R

右边中间：RC
左边中间：LC
任意位置：E
(注：颜色和钥匙拔出位置二选一)

电压：
无电压：不标记
AC/DC 6V：1
AC/DC 12V：2

AC/DC 24V：3
AC/DC 48V：4
AC/DC 110V：5
AC 220V：6

DC 220V：7
AC 380V：8
125V AC/DC：9

是否带灯：
不带灯：无标记
带灯：D

按钮类别：
瞬动平头按钮：无标记
瞬动凸头按钮：H
自锁平头按钮：Z
自锁凸头按钮：HZ
蘑菇头按钮，30mm 瞬动：M3
蘑菇头按钮，40mm 瞬动：M
蘑菇头按钮，60mm 瞬动：M6
蘑菇头按钮，40mm 拉拔解锁：MZ
蘑菇头按钮，60mm 拉拔解锁：M6Z
Φ30mm急停按钮，旋转解锁：J3R
Φ30mm急停按钮，钥匙解锁：J3K
Φ40mm急停按钮，旋转解锁：JR
Φ40mm急停按钮，拉拔解锁：JL
Φ40mm急停按钮，钥匙解锁：JK
Φ40mm带触发功能急停按钮，旋转解锁：JAR
Φ40mm带触发功能急停按钮，拉拔解锁：JAL
Φ40mm带触发功能急停按钮，钥匙解锁：JAK

按钮类别：
选择按钮，短柄，两位置自锁，L-R：XZ
选择按钮，短柄，两位置瞬动，L<R：X
选择按钮，短柄，三位置自锁，L-C-R：X3Z
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L>C<R：X3
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L-C<R：X3R
选择按钮，短柄，三位置瞬动，L>C-R：X3L
选择按钮，长柄，两位置自锁，L-R：SZ
选择按钮，长柄，两位置瞬动，L<R：S
选择按钮，长柄，三位置自锁，L-C-R：S3Z
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L>C<R：S3
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L-C<R：S3R
选择按钮，长柄，三位置瞬动，L>C-R：S3L
钥匙操作按钮，两位置自锁，L-R，90°（10/14 点钟方向）：KZ
钥匙操作按钮，两位置瞬动，L<R，90°（10/14 点钟方向）：K
钥匙操作按钮，两位置瞬动，L<R，90°（9/12 点钟方向）：KA
钥匙操作按钮，三位置自锁，L-C-R：K3Z
钥匙操作按钮，三位置瞬动，L>C<R：K3
钥匙操作按钮，三位置，L-C<R：K3R
钥匙操作按钮，三位置，L>C-R：K3L
双位按钮，一个平钮一个高位钮：T

印字内容：
I：01；O：02；↑：03；
II：06；STOP：08；

按钮材料：
金属亮光：6
金属化：3

[illegible]

3

S

B

6

9

常开触点数量：无触点：0
1NO：1

常闭触点数量：无触点：0
1NC：1

颜色：
黑色：K

红色：R
黄色：Y

绿色：G
蓝色：B

白色：W
灰色：GY

电压：
无电压：不标记

AC/DC 6V：1
AC/DC 12V：2
AC/DC 24V：3

AC/DC 48V：4
AC/DC 110V：5
AC 220V：6

DC 220V：7
AC 380V：8
125V AC/DC：9

印字（指示灯字符片）
空白：无标记
I（ISO）：01
O（ISO）：02
→（标准）：03
O（标准）：04
I（标准）：05
II（标准）：06
START：07
STOP：08
ON：09
OFF：10
UP：11
DOWN：12
OPEN：13
CLOSE：14
RESET：15
AUTO：16

尺寸（标签架）
25mm*10mm：10
25mm*18mm：18

急停按钮标签直径
60mm：6
90mm：9

按钮盒开孔数量
1孔：1
2孔：2
3孔：3
4孔：4
5孔：5

防护盖适用按钮种类
平头按钮：不标记
双位按钮：T

类别：
触点模块：C
LED模块：D
按钮盒：K
保护罩：P
灯罩：L

指示灯字符片：E
急停按钮标签：N
标签架：H
密封塞：B


附件：9

技术参数

符合标准	IEC60947 Part1, IEC60947 Part 5-1, IEC60947 Part 5-5 GB14048.5, GB14048.1, GB14048.14 ISO13850		
额定绝缘电压 U_i	AC 600 V, 50 Hz LED 模块: AC 440 V, 50 Hz; DC 250 V 指示灯: AC 440 V, 50 Hz; DC 250 V 紧凑型按钮: AC300V		
污染等级	3 级		
额定约定发热电流 I_{th} 模块式按钮 紧凑型按钮	10 A 5 A		
额定工作电压 U_e 和相应的额定工作电流 I_e (AC 50 ~ 60Hz)	模块化	紧凑型按钮	
U_e	I_e /AC-12	I_e /AC-15	I_e /AC-15
24 V	10 A	6 A	
110 V	10 A	6 A	
220 V/230 V	10 A	6 A	2 A
380/400/415 V	10 A	4 A	
	I_e /DC-12	I_e /DC-13	I_e /DC-13
24 V DC	10 A	6 A	1 A
48 V DC	8 A	4 A	
110 V DC	3.5 A	1.2 A	
220 V DC	1 A	0.4 A	
接触稳定性 试验电压/电流	17 V DC/5 mA, $\lambda < 10^{-6}$		
短路保护 快速熔断 延迟熔断	16 A 10 A		
机械寿命 • 按钮和触点模块 • 自锁型按钮 • 带灯按钮	300 万次 30 万次 300 万次		
电气寿命 • 开关元件带接触器 • 带有 AC-15 负载	300 万次 50 万次/ I_e /AC-15 (220 V/230 V)		
操作频率	1200 次/小时		
环境温度	工作状态: -25 °C ~ 70 °C 蜂鸣器工作状态: -25 °C ~ 55 °C 储藏运输状态: -40 °C ~ 80 °C		
防护等级 • 常规产品 (不包括以下类型) • 带防护盖的按钮、带灯按钮和指示灯 • 钥匙操作按钮 • 触点和 LED 模块 • 蜂鸣器	IP65 IP67 IP54 IP20 IP31		
导线截面尺寸 • 带端套的精细绞线 • 实心线 • 带端套实心线 • 带端套的精细绞线	2 × 0.5 ~ 1.5 mm ² 2 × 1 ~ 2.5 mm ² 2 × 0.5 ~ 0.75 mm ² 2 × 1 ~ 1.5 mm ² (指示灯)		
中座螺丝的紧固力矩	金属中座: 最大1Nm 塑料中座: 最大0.5Nm		
端子螺丝的紧固力矩	0.8 Nm ~ 1.2 Nm		
抗冲击等级, 根据 IEC 60068 2-27 部分 持续时间 最大加速度	11 ms 15 g		
抗振动等级, 根据 IEC 60068 2-6 部分 最大加速度 频率范围	5 g 10 ~ 500 Hz		
声音响度 (蜂鸣器) 闪光亮度 (蜂鸣器)	>=85dB(距头部10cm处) >=100cd/m ²		


安装结构及外形尺寸

安装结构

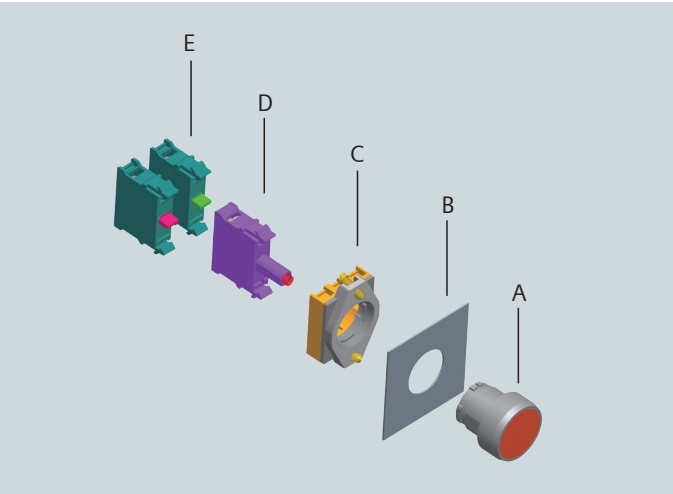

A 按钮头 B 面板 C 中座 D LED 模块 E 触点模块

外形尺寸





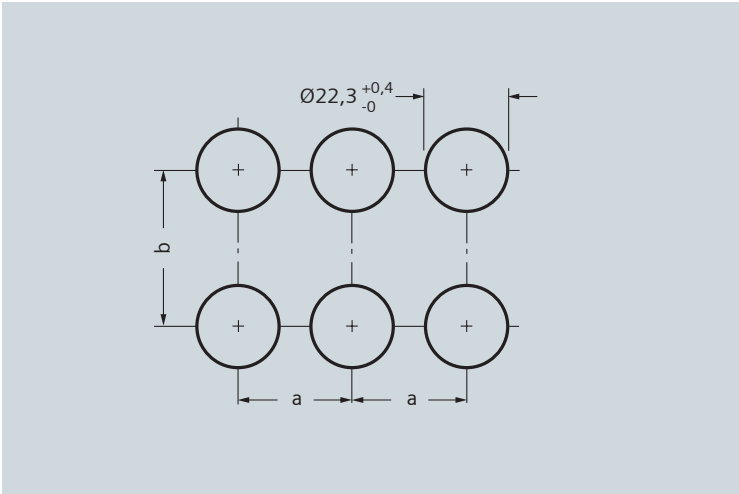


安装面板厚度：1 ~ 6 mm
安装有标签框和急停按钮标签的面板厚度：1 ~ 4mm


最小间距	a	b
急停按钮，蘑菇钮，长柄旋钮	42 mm*	50 mm*
其他按钮、指示灯	32 mm	50 mm

*：Φ60 蘑菇头按钮，最小水平间距为 62 mm，最小垂直间距为 62 mm


3SB6 外形尺寸图

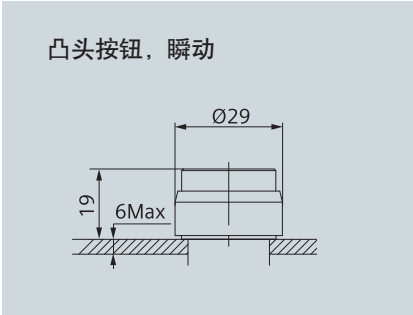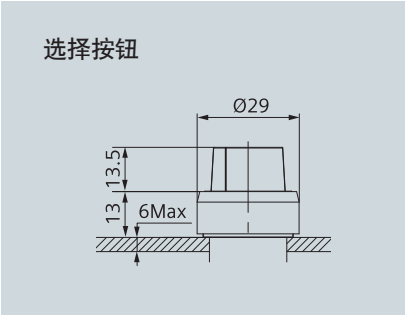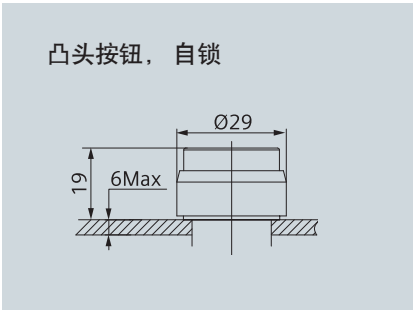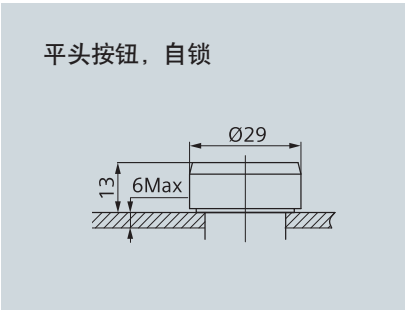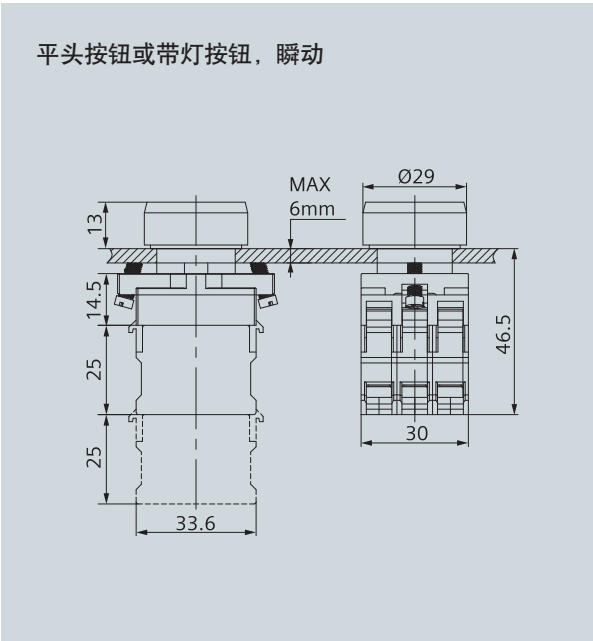


蘑菇头按钮 30 mm

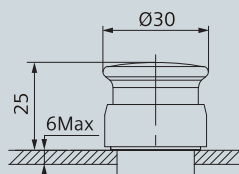


蘑菇头按钮 40 mm

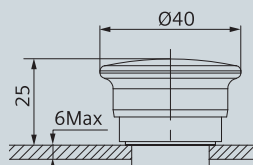


双位按钮

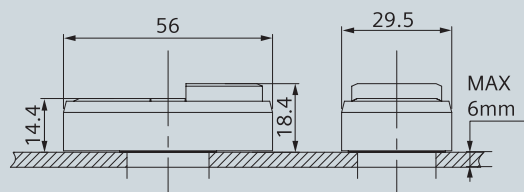


钥匙操作按钮

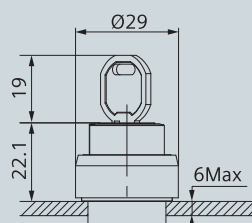


急停按钮旋转解锁

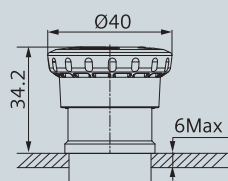


急停按钮拉拔解锁

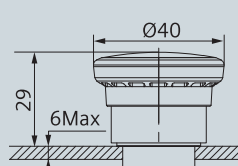


急停按钮钥匙解锁

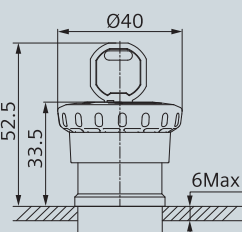


带触发功能的急停按钮，旋转解锁

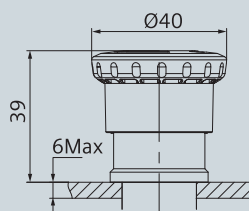

带触发功能的急停按钮，拉拔解锁

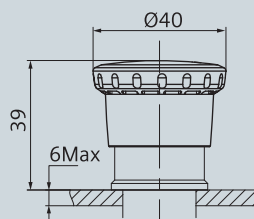


带触发功能的急停按钮，钥匙解锁

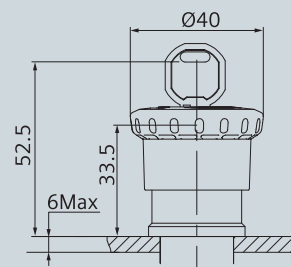


触点模块和 LED 模块


触点模块

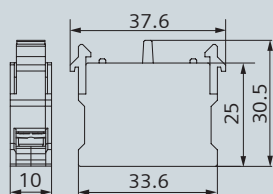


LED 模块

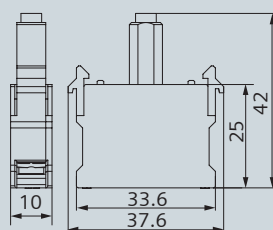

指示灯

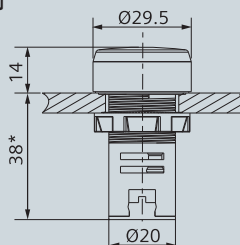


蜂鸣器

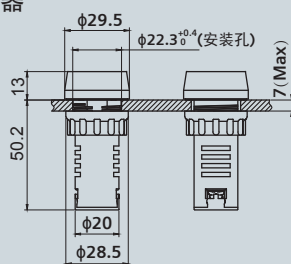

* 对于 220 V DC 指示灯此数据为 50 mm

紧凑型按钮

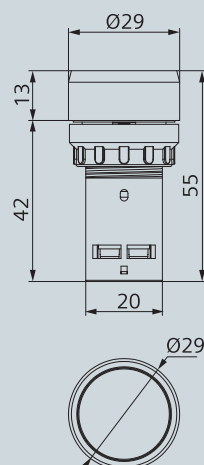

北方区

北京
北京市朝阳区望京中环南路7号
邮政编码: 100102
电话: (010) 6476 8888
传真: (010) 6476 4834

济南
济南市舜耕路28号
舜华园商务会所5楼
邮政编码: 250014
电话: (0531) 8266 6088
传真: (0531) 8266 0836

西安
西安市高新区科技路33号
高新国际商务中心28层
邮政编码: 710075
电话: (029) 8831 9898
传真: (029) 8833 8818

天津
天津市和平区南京路189号
津汇广场写字楼1401室
邮政编码: 300051
电话: (022) 8319 1666
传真: (022) 2332 8833

青岛
青岛市香港中路76号
青岛颐中皇冠假日酒店405室
邮政编码: 266071
电话: (0532) 8573 5888
传真: (0532) 8576 9963

郑州
郑州市中原中路220号
裕达国贸中心写字楼2506室
邮政编码: 450007
电话: (0371) 6771 9110
传真: (0371) 6771 9120

唐山
唐山市建设北路99号
火炬大厦1308房间
邮政编码: 063020
电话: (0315) 317 9450/51
传真: (0315) 317 9733

太原
太原市府西街69号
国际贸易中心西塔16层1610B
邮政编码: 030002
电话: (0351) 868 9048
传真: (0351) 868 9046

乌鲁木齐
乌鲁木齐市五一一路160号
鸿福饭店C座918室
邮政编码: 830000
电话: (0991) 582 1122
传真: (0991) 584 6288

洛阳
洛阳市中州西路15号
洛阳牡丹大酒店4层415房间
邮政编码: 471003
电话: (0379) 6468 0295
传真: (0379) 6468 0296

兰州
兰州市东岗西路589号
锦江阳光酒店21层2111室
邮政编码: 730000
电话: (0931) 888 5151
传真: (0931) 881 0707

石家庄
石家庄市中山东路303号
石家庄世贸广场酒店1309室
邮政编码: 050011
电话: (0311) 8669 5100
传真: (0311) 8669 5300

烟台
烟台市南大街9号
金都大厦16F1606室
邮政编码: 264001
电话: (0535) 212 1880
传真: (0535) 212 1887

淄博
淄博市张店区共青团西路95号
钻石商务大厦19层L单元
邮政编码: 255036
电话: (0533) 230 9898
传真: (0533) 230 9944

银川
银川市北京东路123号
太阳神大酒店A区1507房间
邮政编码: 750001
电话: (0951) 786 9866
传真: (0951) 786 9867

塘沽
天津经济技术开发区第三大街
广场东路20号滨海金融街东区
E4C座三层15号
邮政编码: 300457
电话: (022) 5981 0333
传真: (022) 5981 0335

东北区

沈阳
沈阳市沈河区北站路59号
财富大厦E座13层
邮政编码: 110013
电话: (024) 8251 8111
传真: (024) 8251 8597

大连
大连市高新园
七贤岭广贤路117号
邮政编码: 116001
电话: (0411) 8369 9760
传真: (0411) 8360 9468

哈尔滨
哈尔滨市南岗区红军街15号
奥威斯发展大厦30层A座
邮政编码: 150001
电话: (0451) 5300 9933
传真: (0451) 5300 9990

长春
长春市西安大路569号
长春香格里拉大酒店401房间
邮政编码: 130061
电话: (0431) 8898 1100
传真: (0431) 8898 1087

包头
包头市钢铁大街 66号
国贸大厦 2107室
邮政编码: 014010
电话: (0472) 590 8380
传真: (0431) 590 8385

鞍山
鞍山市铁东区园林路333号
鞍山四海大酒店716室
邮政编码: 114010
电话: (0412) 638 8888
传真: (0412) 638 8716

呼和浩特
呼和浩特市乌兰察布西路
内蒙古饭店15层1508房间
邮政编码: 010010
电话: (0471) 693 8888-1508
传真: (0471) 628 8269

华东区

上海
上海市杨浦区大连路500号
西门子上海中心
邮政编码: 200082
电话: (021) 3889 3889

长沙
长沙市五一大道456号
亚大时代2101房
邮政编码: 410011
电话: (0731) 8446 7770
传真: (0731) 8446 7771

南京
南京市玄武区中山路228号
地铁大厦18层
邮政编码: 210008
电话: (025) 8456 0550
传真: (025) 8451 1612

杭州
杭州市西湖区杭大路15号
嘉华国际商务中心1710室
邮政编码: 310007
电话: (0571) 8765 2999
传真: (0571) 8765 2998

合肥
合肥市黟溪路278号
财富广场27层2701、2702室
邮政编码: 230041
电话: (0551) 568 1299
传真: (0551) 568 1256

无锡
无锡市解放路1000号
金陵大饭店2401-2403室
邮政编码: 214007
电话: (0510) 8273 6868
传真: (0510) 8276 8481

宜昌
宜昌市东山大道95号
清江大厦2011室
邮政编码: 443000
电话: (0717) 631 9033
传真: (0717) 631 9034

连云港
连云港市连云区中华西路
千禧小楼8幢3单元601室
邮政编码: 222042
电话: (0518) 8231 3929
传真: (0518) 8231 3929

扬州
扬州市江阳中路43号
九州大厦7楼704房间
邮政编码: 225009
电话: (0514) 8778 4218
传真: (0514) 8787 7115

徐州
徐州市彭城路93号
泛亚大厦18层
邮政编码: 221003
电话: (0516) 8370 8388
传真: (0516) 8370 8308

武汉
武汉市汉口江汉区建设大道709号
建银大厦18层
邮政编码: 430015
电话: (027) 8548 6688
传真: (027) 8548 6668

温州
温州市车站大道
高联大厦9楼81室
邮政编码: 325000
电话: (0577) 8606 7091
传真: (0577) 8606 7093

苏州
苏州市新加坡工业园苏华路2号
国际大厦11层17-19单元
邮政编码: 215021
电话: (0512) 6288 8191
传真: (0512) 6661 4898

宁波
宁波市沧海路1926号
上东商务中心25楼2511室
邮政编码: 315040
电话: (0574) 8785 5377
传真: (0574) 8787 0631

南昌
南昌市北京西路88号
江信国际大厦1401室
邮政编码: 330046
电话: (0791) 630 4866
传真: (0791) 630 4918

常州
常州市关河东路38号
九州寰宇大厦911室
邮政编码: 213001
电话: (0519) 8989 5801
传真: (0791) 8989 5802

绍兴
绍兴市解放北路玛格丽特商业
中心西区2幢玛格丽特酒店10
层1020 室
邮政编码: 312000
电话: (0575) 8820 1306
传真: (0575) 8820 1632/1759

南通
南通市崇川区桃园路8号
中南世纪城17栋1104室
邮政编码: 226018
电话: (0513) 8102 9880
传真: (0513) 8102 9890

扬中
扬中市扬子中路199号
华康医药大厦703室
邮政编码: 212200
电话: (0511) 8327 566
传真: (0511) 8323 356

华南区

广州
广州市天河路208号
天河城侧粤海天河城大厦8-10层
邮政编码: 510620
电话: (020) 3718 2888
传真: (020) 3718 2164

福州
福州市五四路136号
中银大厦21层
邮政编码: 350003
电话: (0591) 8750 0888
传真: (0591) 8750 0333

南宁
南宁市金湖路63号
金源现代城 9层 935室
邮政编码: 530022
电话: (0771) 552 0700
传真: (0771) 556 0701

深圳
深圳市华侨城汉唐大厦9楼
邮政编码: 518053
电话: (0755) 2693 5188
传真: (0755) 2693 4245

东莞
东莞市南城区宏远路1号
宏远大厦1403-1405室
邮政编码: 523087
电话: (0769) 2240 9881
传真: (0769) 2242 2575

厦门
厦门市禾秀路189号
银行中心21层2111-2112室
邮政编码: 361003
电话: (0592) 268 5508
传真: (0592) 268 5505

佛山
佛山市汾江南路38号
东建大厦19楼 K单元
邮政编码: 528000
电话: (0757) 8232 6710
传真: (0757) 8232 6720

海口
海口市大同路38号
海口国际商业大厦1042房间
邮政编码: 570102
电话: (0898) 6678 8038
传真: (0898) 6678 2118

珠海
珠海市景山路193号
珠海石景山旅游中心229房间
邮政编码: 519015
电话: (0756) 337 0869
传真: (0756) 332 4473

汕头
汕头市金海湾大酒店1502房
邮政编码: 515041
电话: (0754) 848 1196
传真: (0754) 848 1195

湛江
湛江市经济开发区乐山大道31号
湛江皇冠假日酒店1616单元
邮政编码: 524022
电话: (0759) 338 1616/3232
传真: (0759) 338 6789

西南区

成都
成都市高新区拓新东街81号
天府软件园C6栋1/2楼
邮政编码: 610041
电话: (028) 6238 7888
传真: (028) 6238 7000

重庆
重庆市渝中区邹容路68号
大都会大厦18层1809-12
邮政编码: 400010
电话: (023) 6382 8919
传真: (023) 6370 0612

昆明
昆明市北京路155号
红塔大厦1204室
邮政编码: 650011
电话: (0871) 315 8080
传真: (0871) 315 8093

攀枝花
攀枝花市炳草岗新华街
泰隆国际商务大厦
B座16层B2 2
邮政编码: 617000
电话: (0812) 335 9500/01
传真: (0812) 335 9718

宜宾
宜宾市长江大道东段67号
华荣酒店0233号房
邮政编码: 644002
电话: (0831) 233 8078
传真: (0831) 233 2680

绵阳
绵阳市高新区火炬广场西街
北段89号长虹大酒店
四楼商务中心
邮政编码: 621000
电话: (0816) 241 0142
传真: (0816) 241 8950

贵阳
贵州省贵阳市新华路
富中国际广场15层C座
邮政编码: 550002
电话: (0851) 551 0310
传真: (0851) 551 3932

西宁
西宁市新宁路新宁花苑A座
紫恒国际公寓16楼21613室
邮政编码: 800028
电话: (0971) 550 3390
传真: (0971) 550 3390

技术培训
北京: (010) 8459 7518
上海: (021) 6281 5933-305/307/308
广州: (020) 3810 2015
武汉: (027) 8548 6688-6400
沈阳: (024) 22949880/82518219
重庆: (023) 6382 8919-3002

技术资料
北京: (010) 6476 3726

技术支持与服务热线
电话: 400-810-4288
(010) 6471 9990
传真: (010) 6471 9991
E-mail: 4008104288.cn@siemens.com
Web: www. 4008104288.com.cn

亚太技术支持 (英文服务)
及软件授权维修热线
电话: (010) 6475 7575
传真: (010) 6474 7474
Email: support.asia.automation@siemens.com

西门子（中国）有限公司
工业自动化集团

如有变动，恕不事先通知
订货号: E20001-A0134-C200-V2-5D00
2017-SH906125-051110

西门子子公司版权所有

本手册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

手册中涉及的所有名称可能是西门子子公司或其供应商的商标或产品名称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。