SuperWORKS
绘图软件

目录A3

序号	页名	页描述	页类型	备注
1	=EB2+ET1•1	AC 电源分配	原理图	
2	=EB2+ET1•2	AC电源分配	原理图	
3	=EB2+ET1•3	DC电源分配	原理图	
4	=EB2+ET1•4	DC电源分配	原理图	
5	=EB2+ET1•5	安全控制回路	原理图	
6	=EB2+ET1•6	执行机构上电回路	原理图	
7	=EB2+ET1•7	控制回路	原理图	
8	=EB2+ET1•8	控制回路	原理图	
9	=EB2+ET3•9	=EB1+ET4/8 料框升降伺服1	原理图	
10	=EB2+ET4•10	工位一传感器	原理图	
11	=EB2+ET4•11	工位一电磁阀	原理图	
12	=EB2+ET4•12	扫码枪	原理图	
13	=EB2+报表&端子列表•1	端子列表:+ET1-XT1	端子列表	
14	=EB2+报表&端子列表•2	端子列表:+ET1-XT2	端子列表	
15	=EB2+报表&端子列表•3	端子列表:+ET1-XT3	端子列表	
16	=EB2+报表&端子列表•4	端子列表:+ET1-XT4	端子列表	
17	=EB2+报表&连接列表•1	连接列表:	连接列表	
18	=EB2+报表&连接列表•2	连接列表:	连接列表	
19	=EB2+报表&连接列表•3	连接列表:	连接列表	
20	=EB2+报表&连接列表•4	连接列表:	连接列表	
21	=EB2+报表&连接列表•5	连接列表:	连接列表	
22	=EB2+报表&连接列表•6	连接列表:	连接列表	
23	=EB2+报表&连接列表•7	连接列表:	连接列表	
24	=EB2+报表&元件列表•1	元件列表:=EB2+ET1-A2~=EB2+ET3-U1	元件列表	
25	=EB2+报表&元件列表•2	元件列表:=EB2+ET3-U2~=EB2+ET4-V0401	元件列表	
26	=EB2+生产图纸&接线图•1	接线图	接线图	
27	=EB2+生产图纸&接线图•2	接线图	接线图	
28	=EB2+生产图纸&接线图•3	接线图	接线图	

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

目录:=EB2+ET1•1~=EB2+生产图纸&接线图•3

图纸目录	=	+
	页名	1
	总页数	

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

SuperWORKS
绘图软件

目录A3

序号	页名	页描述	页类型	备注
1	&图纸目录•1	目录:&图纸目录•1~&图纸目录•2	图纸目录	
2	&图纸目录•2	目录:=EB2+ET1•1~=EB2+生产图纸&接线图•3	图纸目录	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

目录:&图纸目录•1~&图纸目录•2

图纸目录	=	+
		页名 2
		总页数

SuperWORKS
线路软件

L1
N1
RD 2.5
BU 2.5
-F0011
-F0012
-F0013
-F0014
-G0011
1U1
-XT1
-U2
-XT2
+ET2-KM0051
1.G1 /
1.G1 /
-109 /2.A1
-110 /2.B1
3.D2/ -102
3.D2/ -103
3.D3/ -104
3.D4/ -105
3.D4/ -106
3.D5/ -107

备(通)用件登记	标记	处数	更改文件代号	签名	设计日期	零件材料	设计	审定	电气天下 www.dq123.com.cn 上海利驰软件	图样标记	重量	比例	AC 电源分配	
CAD 制图					2023/10/09		校对							
							工艺	批准		总页数	第	张	图样名称	图样代号
旧底图总号							标准化	审核日期						
底图总号														
签名														
日期														

SuperWORKS
绘图软件

1.A9 /-109
1.A9 /-110
-209 /4.C4
-210 /4.D7

RD 2.5
BU 2.5
-F0021
-F0022
-XT3
-XS0021
-XS0022
-PE
4.C1/-201
4.D4/-202
4.C2/-203
4.D5/-204

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	AC电源分配	原理图	=EB2	+ET1
					审 核			标准化						页 名	2
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

修(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.D1 /-101

-XT1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5
3.B1/ -101	1.G4/ -102	1.G4/ -103	1.G5/ -104	1.G6/ -105	1.G7/ -106	1.G7/ -107	3.E6/ -108	3.E7/ -109	3.E7/ -110	3.E8/ -111	3.E8/ -112	3.E9/ -113	3.E10/ -114	-115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
/ 5.B2 -100	/ 5.B2 -101	/ 3.H1 -102	/ 4.A1 -103	/ 4.G1 -104	/ +ET3/9.A1 -105	/ +ET3/9.B1 -106	-107	/ 3.D5 -108	/ 3.D6 -109	/ 3.D7 -110	/ 3.D7 -111	/ 3.D8 -112	/ 3.D8 -113	/ 3.D9 -114
BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5	BN 0.5

-XT2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.E2 /-102

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计		2023/10/25	校核		
					审核			标准化		
					工艺			批准		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

DC电源分配

原理图	=EB2	+ET1
	页名	3
	总页数	

SuperWORKS

线缆软件

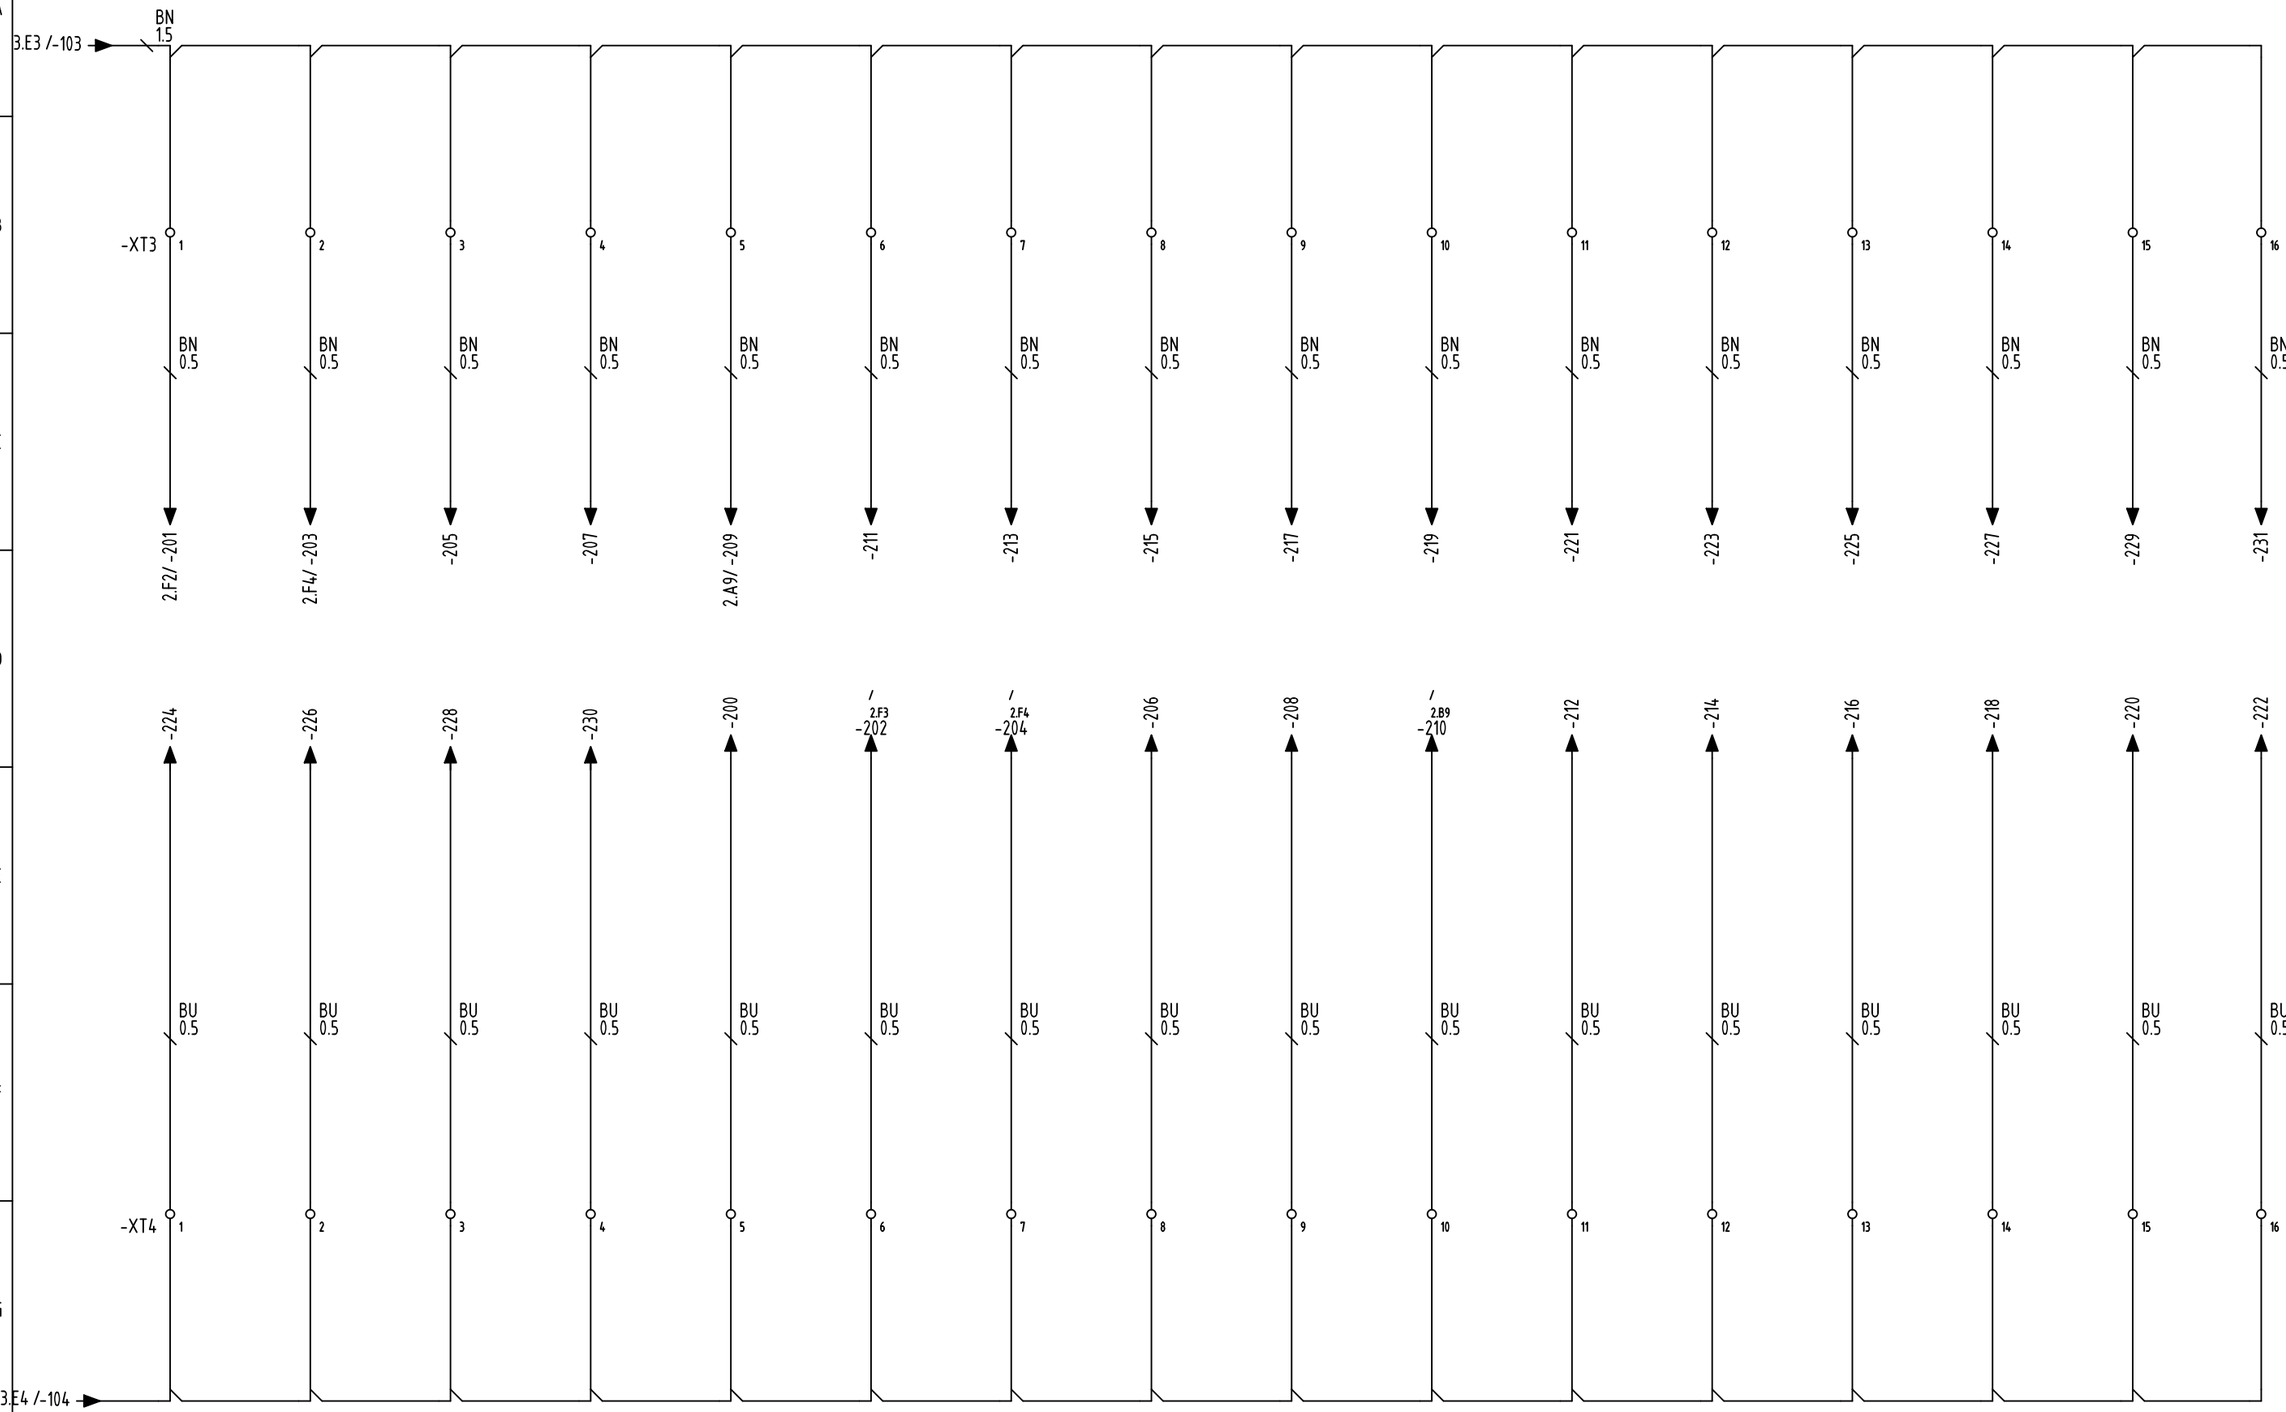

备(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺					
					设计		2023/10/25	校核		
					审核			标准化		
								批准		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

DC电源分配

原理图	=EB2	+ET1
	页名	4
	总页数	

SuperWORKS
线圈集件

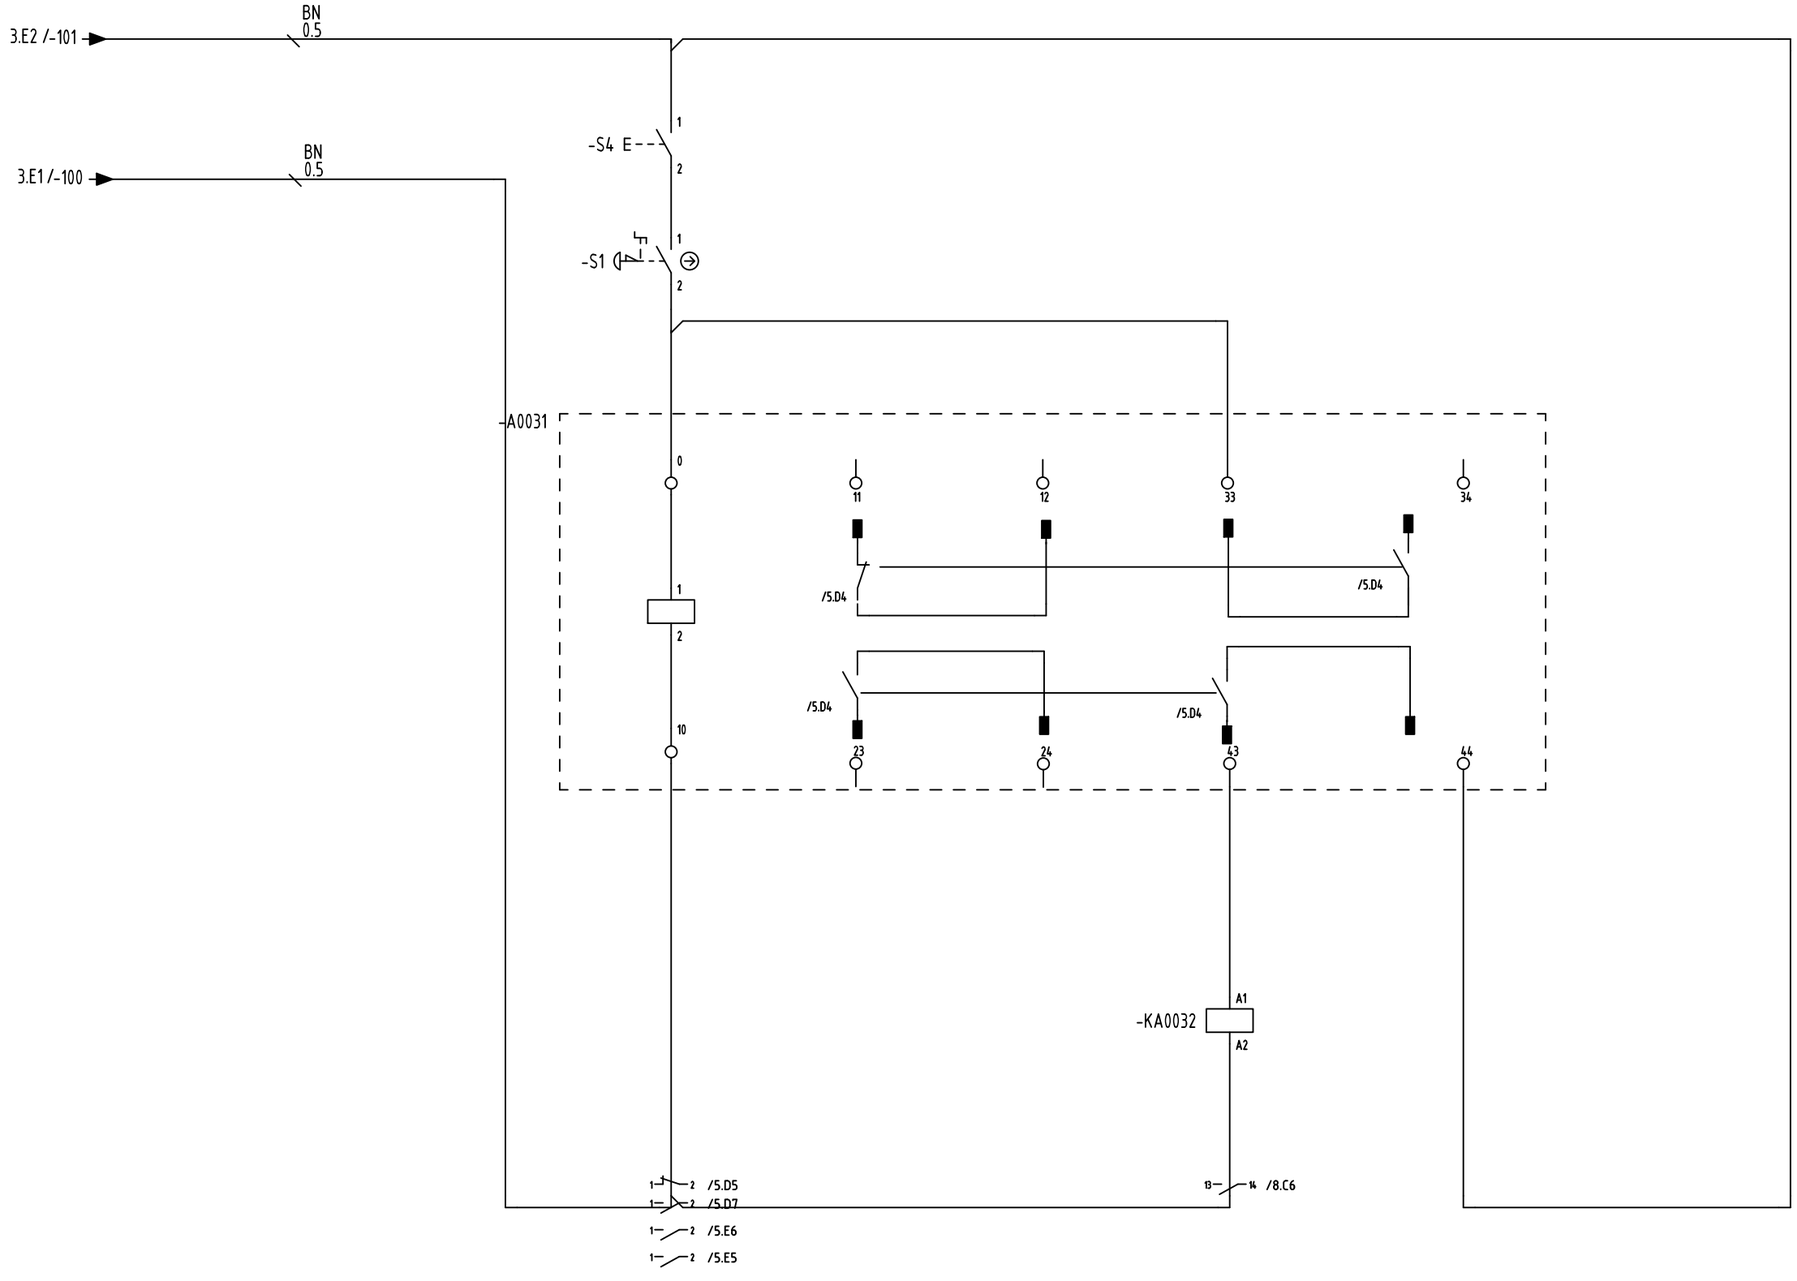

备(通)用件登记

CAD 制图

旧底图总号

底图总号

签名

日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

安全控制回路

原理图	=EB2	+ET1
	页名	5
	总页数	

SuperWORKS
线缆软件

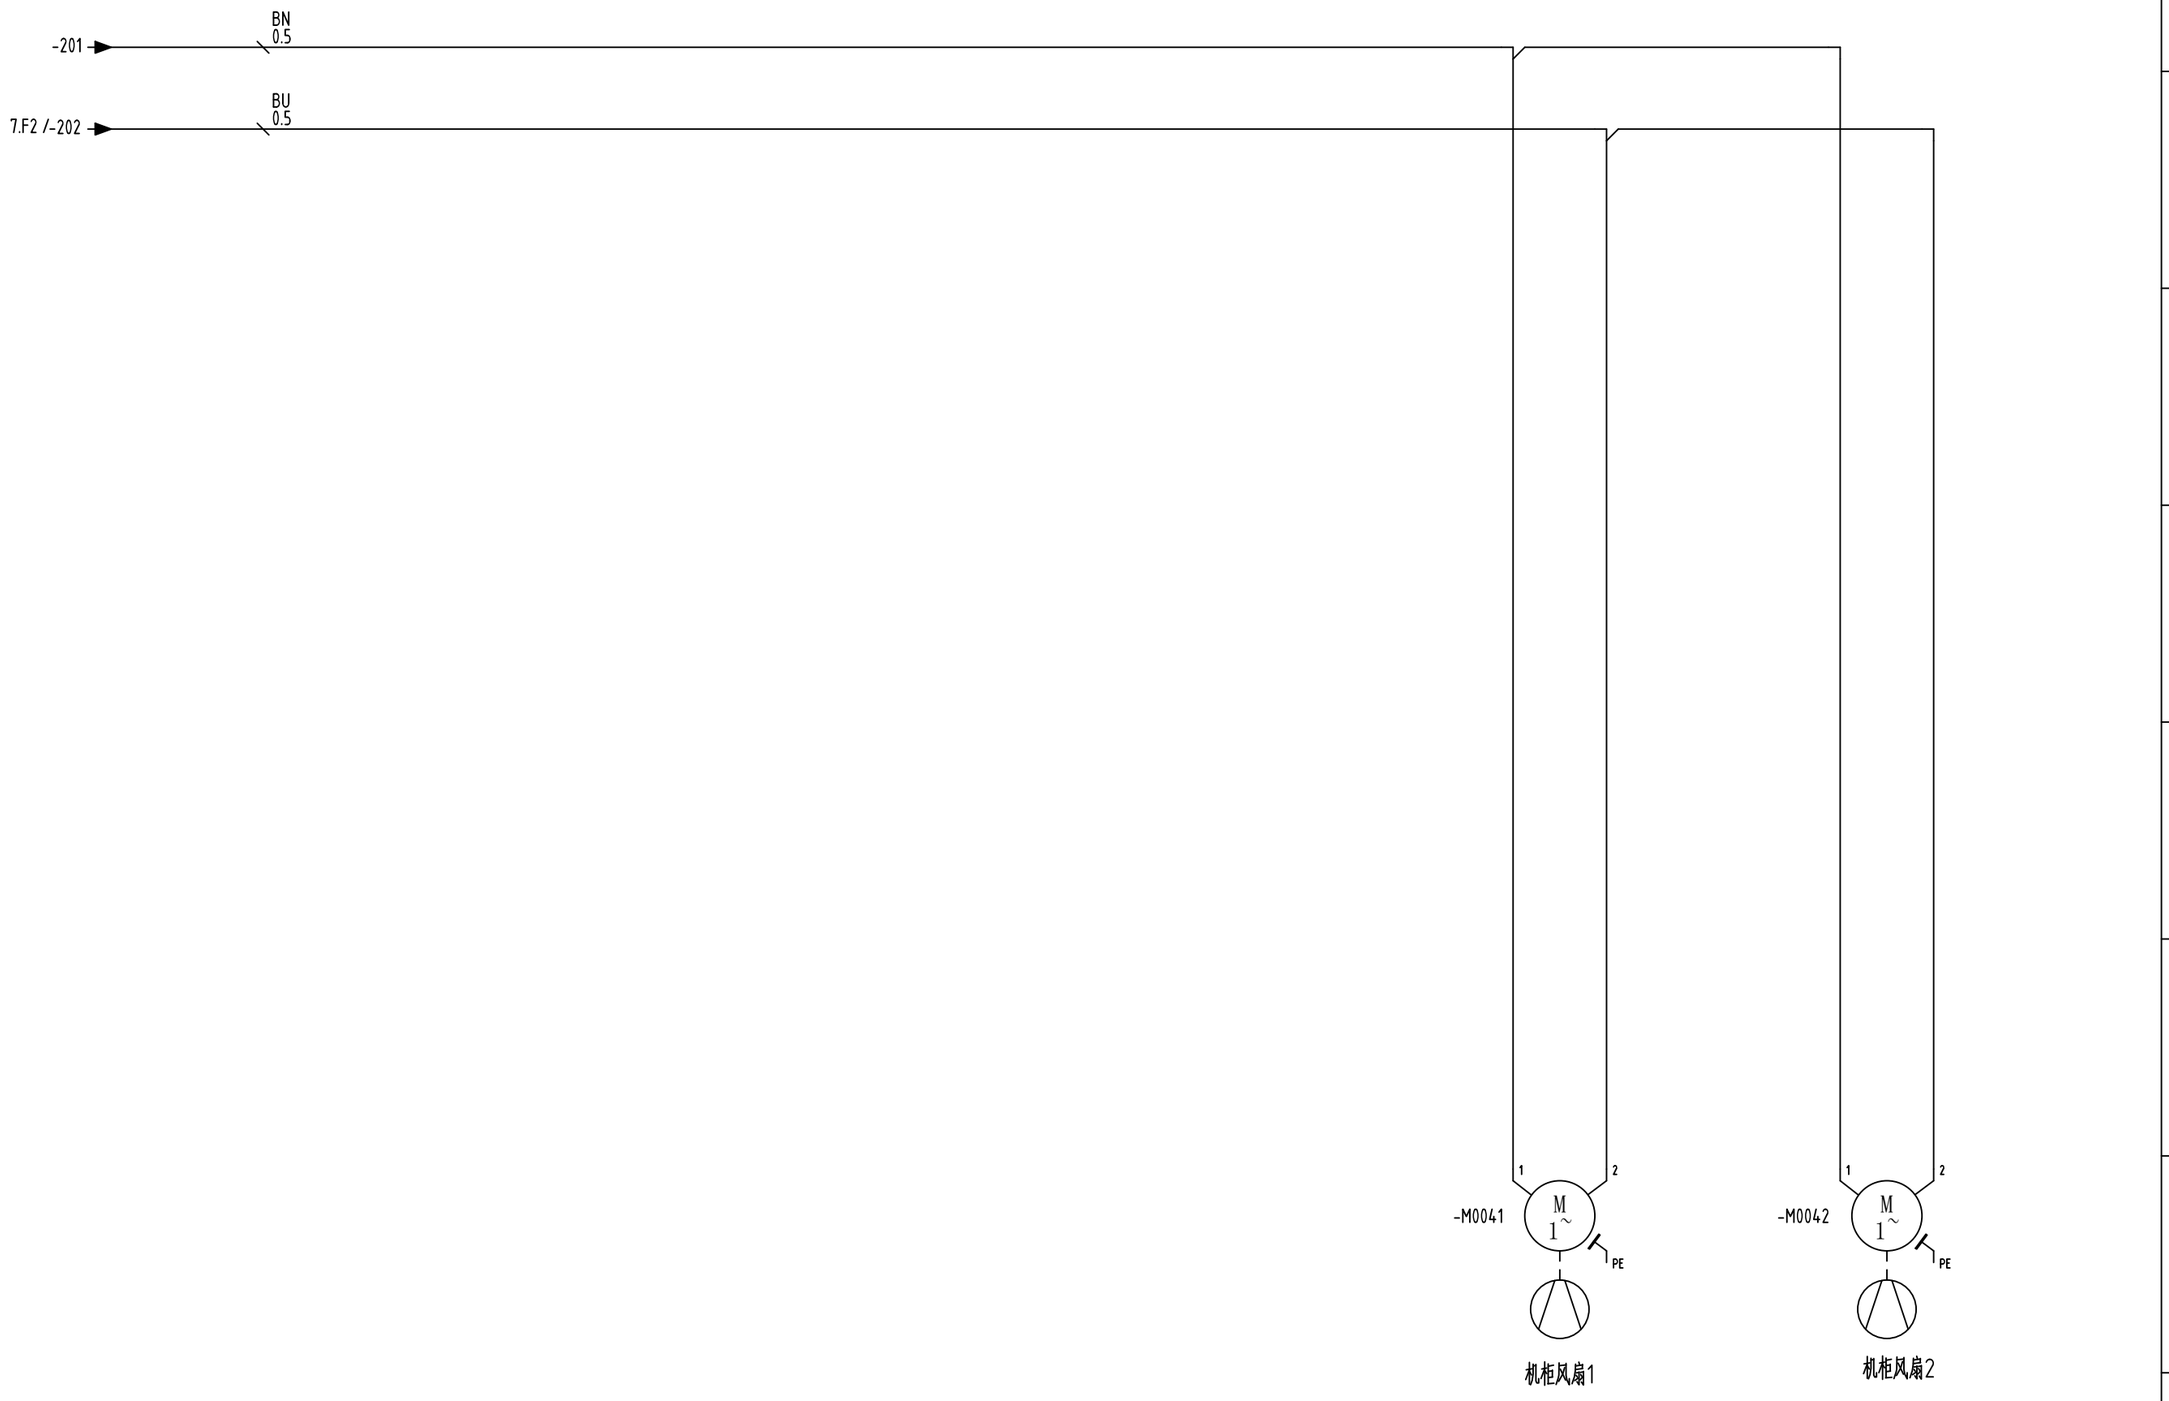

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	执行机构上电回路	原理图	=EB2	+ET1
					审 核			标准化						页 名	6
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
绘图软件

三色灯组件1

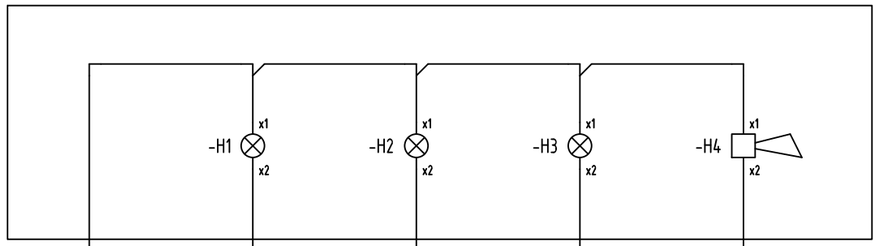

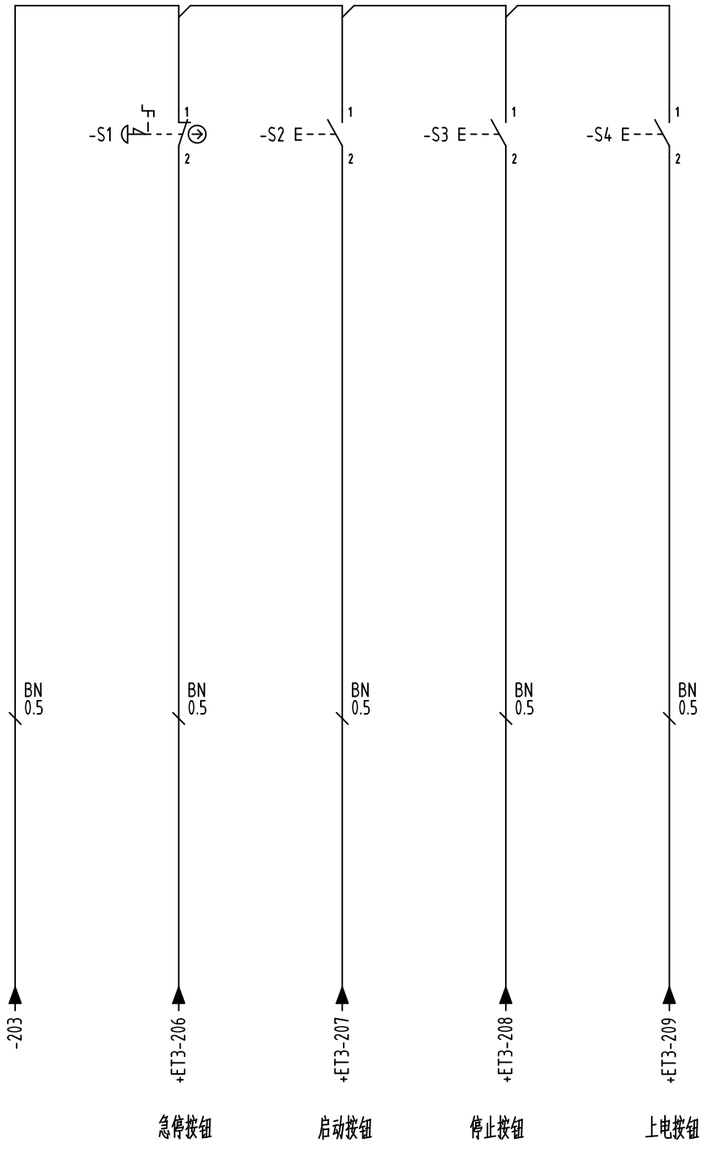

备(通)用件登记

CAD 制 图

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

控制回路

原理图	=EB2	+ET1
	页名	7
	总页数	

SuperWORKS
线路软件

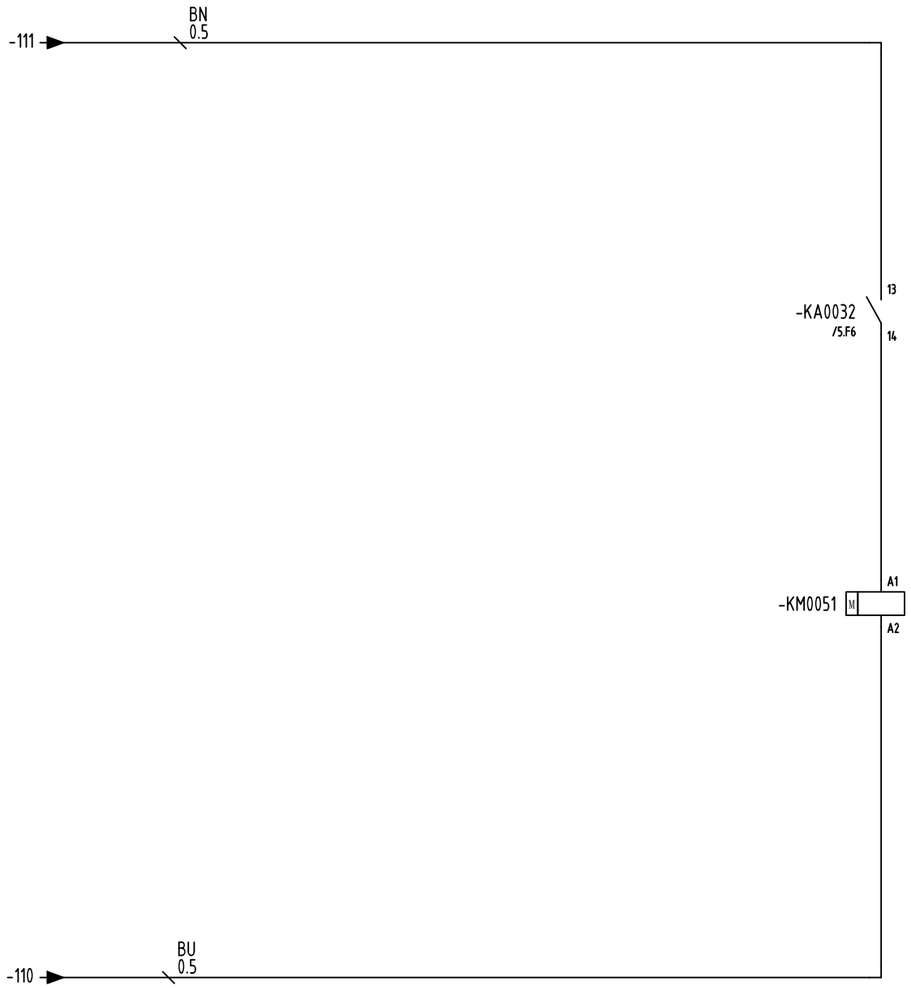

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	控制回路	原理图	=EB2	+ET1
					审 核			标准化						页 名	8
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

-MOTOR0221

IS620系列
交流伺服驱动器

+ET1/3.E4 /+ET1-105
+ET1/3.E5 /+ET1-106

L1C
L2C
220V
AC
L1
L2

CN1

-228
-211

COM+ 11
IA-CLR 3
ALM+ 1
ALM- 26

-KA0221
A2 A1
BRAKE+ 3
BRAKE- 2

+ET4/10.A8/ -2201
+ET4/10.A8/ -2202
+ET4/10.A9/ -2203

P-OT 9
N-OT 10
HOME 12

+ET2-212
+ET2-213
BN 0.5
BU 0.5

+
-

-KA0221
13 14
-M0221
U1 14 13 /9.G3
V1
/9.E4
PE
W1
M 3~

U
V
W

带刹车

-U1 1

-U2 13

CN2
TX+
TX-
+5V
GND
PE

绝对值编码器

12 -905

					设 计		2023/10/25	校 核			
					审 核			标准化			
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准			

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

=EB1+ET4/8 料框升降伺服1

原理图	=EB2	+ET3	
		页 名	9
		总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线圈集件

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| | | |

SuperWORKS
线缆软件

-U0301

G2-24V-A
G2-0V-A
Q2.0
Q2.1
Q2.2
Q2.3
Q2.4
Q2.5
Q2.6
Q2.7
Q3.0
Q3.1
Q3.2
Q3.3
Q3.4
Q3.5
Q3.6
Q3.7

11.A2 11.A1 11.A3 11.A2 11.A4 11.A3 11.A5 11.A4 11.A6 11.A5 11.A7 11.A6 11.A8 11.A7 11.A9 11.A8 11.A10 11.A9

24V 0V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-V0101 -V0102 -V0103 -V0201 -V0301 -V0302 -V0303 -V0401

V0101上层阻挡气缸1
V0102上层阻挡气缸2
V0103上层阻挡气缸3
V0201压料框气缸
V0301下层阻挡气缸1
V0302下层阻挡气缸2
V0303下层阻挡气缸3
V0401推载具气缸

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

?工位—电磁阀

原理图	=EB2	+ET4
	页名	11
	总页数	

SuperWORKS
线缆软件

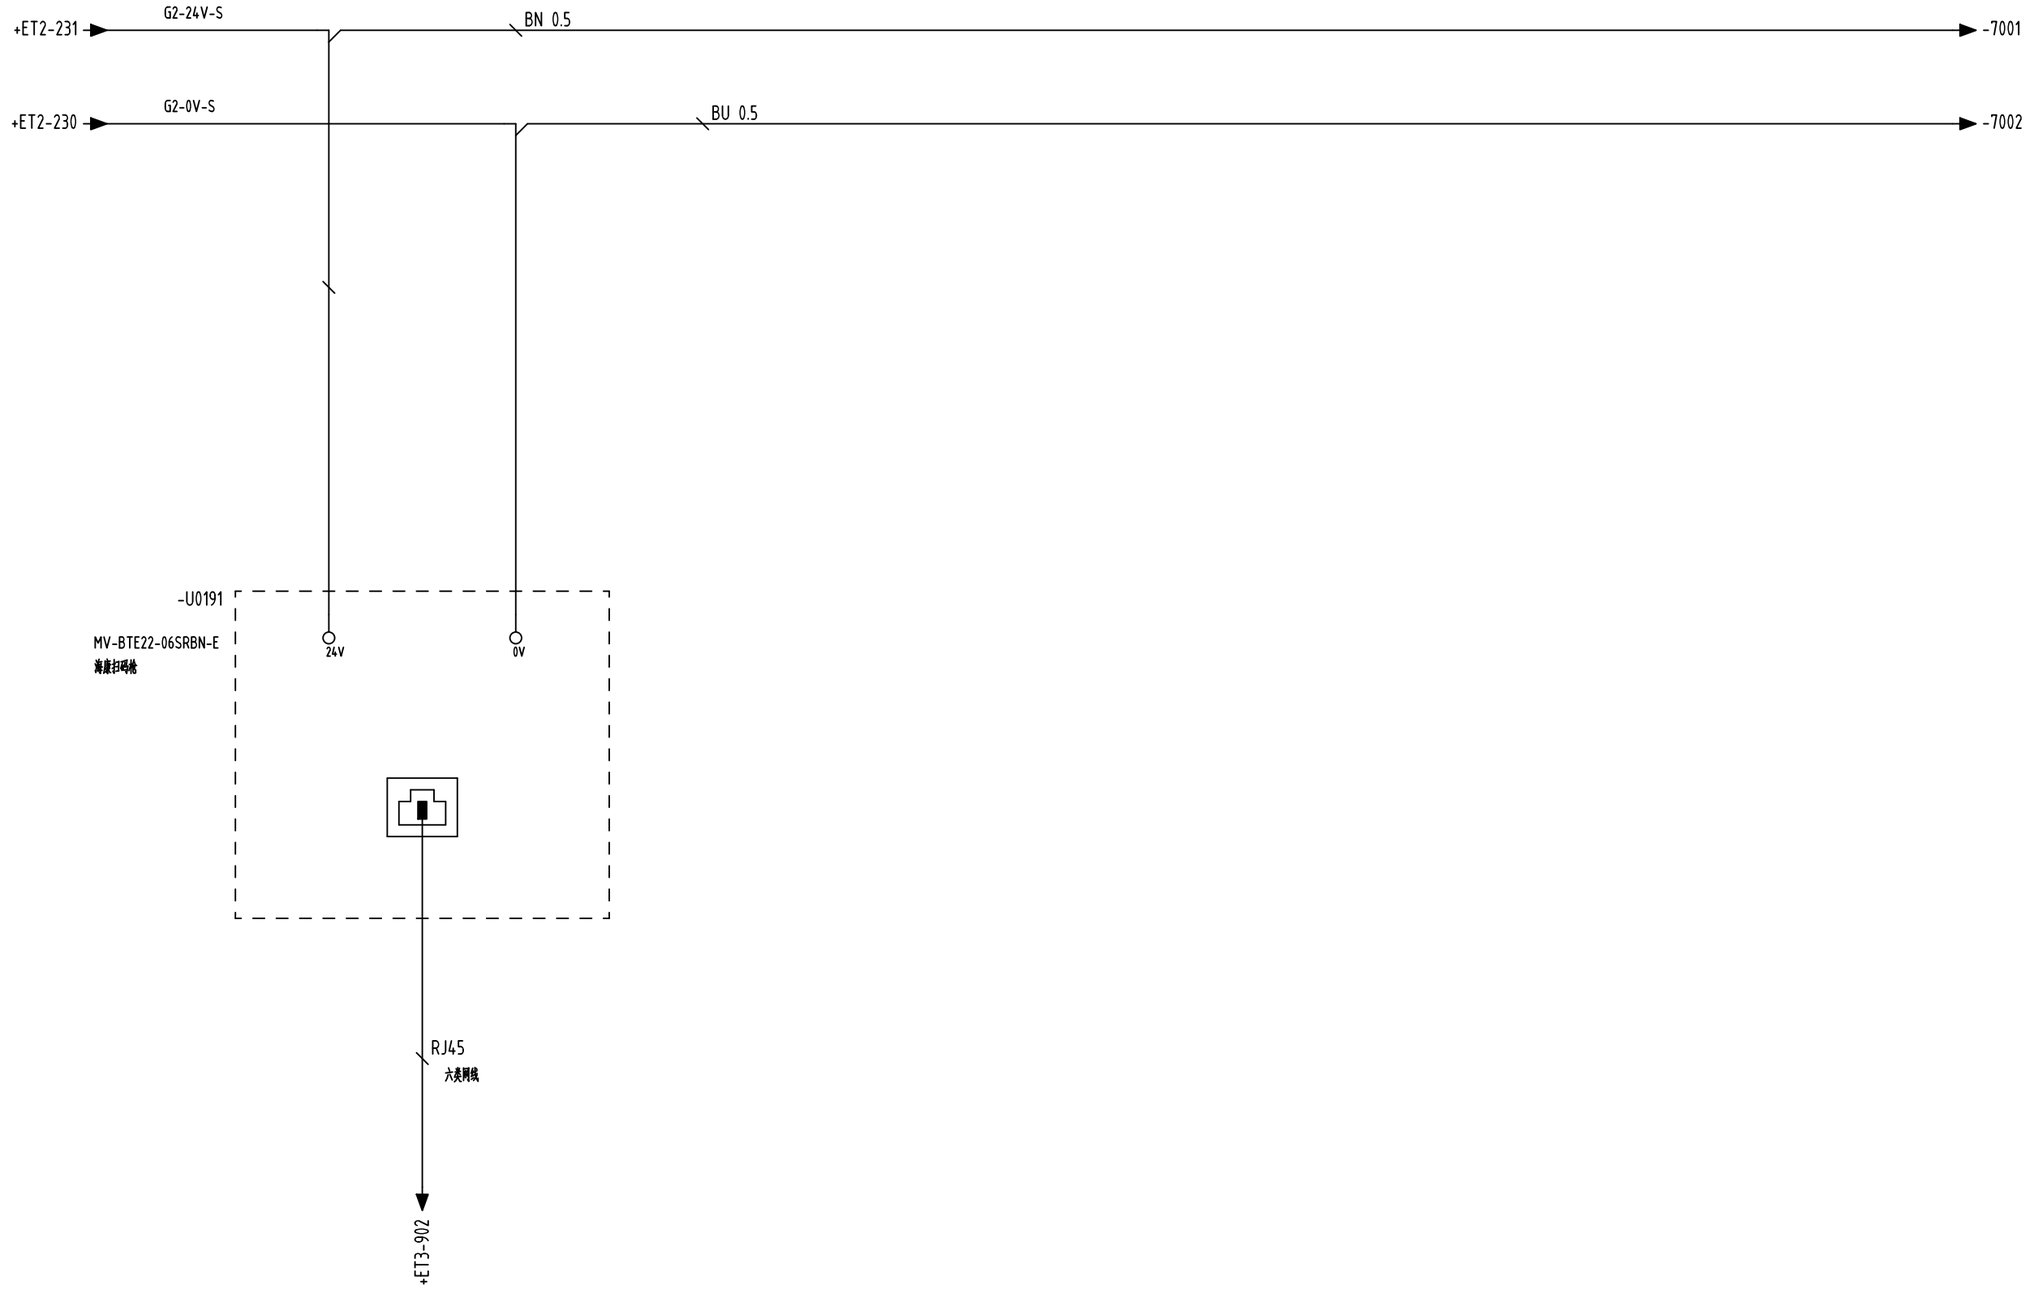

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	扫码枪	原理图	=EB2	+ET4
					审 核			标准化						页 名	12
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
绘图软件

元件列表A3

序号	项目代号	型号	名称	数量	厂家	部件编号	设备备注
1	=EB2+ET1-A2			1			
2	=EB2+ET1-A3			1			
3	=EB2+ET1-A4			1			
4	=EB2+ET1-A5			1			
5	=EB2+ET1-A0031			1			
6	=EB2+ET1-F0011			1			
7	=EB2+ET1-F0012			1			
8	=EB2+ET1-F0013			1			
9	=EB2+ET1-F0014			1			
10	=EB2+ET1-F0021			1			
11	=EB2+ET1-F0022			1			
12	=EB2+ET1-G0011			1			
13	=EB2+ET1-H1			1			
14	=EB2+ET1-H2			1			
15	=EB2+ET1-H3			1			
16	=EB2+ET1-H4			1			
17	=EB2+ET1-KA0032			1			
18	=EB2+ET1-KM0051			1			
19	=EB2+ET1-M0041			1			
20	=EB2+ET1-M0042			1			
21	=EB2+ET1-PE			1			
22	=EB2+ET1-S1			1			
23	=EB2+ET1-S2			1			
24	=EB2+ET1-S3			1			
25	=EB2+ET1-S4			1			
26	=EB2+ET1-U2			1			
27	=EB2+ET1-XS0021			1			
28	=EB2+ET1-XS0022			1			
29	=EB2+ET2-KM0051			1			
30	=EB2+ET3-KA0221			1			
31	=EB2+ET3-M0221			1			
32	=EB2+ET3-MOTOR0031			1			
33	=EB2+ET3-MOTOR0221			1			
34	=EB2+ET3-U1			1			

					设计		2023/10/25	校核			
					审核			标准化			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准			

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

元件列表:=EB2+ET1-A2~=EB2+ET3-U1

元件列表	=EB2	+报表
	页名	1
	总页数	

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

SuperWORKS
线路软件

元件列表A3

序号	项目代号	型号	名称	数量	厂家	部件编号	设备备注
35	=EB2+ET3-U2			1			
36	=EB2+ET4-B0081			1			
37	=EB2+ET4-B0082			1			
38	=EB2+ET4-B0083			1			
39	=EB2+ET4-B0084			1			
40	=EB2+ET4-B0085			1			
41	=EB2+ET4-B0086			1			
42	=EB2+ET4-B0087			1			
43	=EB2+ET4-B0088			1			
44	=EB2+ET4-B0089			1			
45	=EB2+ET4-B0090			1			
46	=EB2+ET4-B0091			1			
47	=EB2+ET4-B0092			1			
48	=EB2+ET4-B0093			1			
49	=EB2+ET4-B0094			1			
50	=EB2+ET4-B0095			1			
51	=EB2+ET4-B0096			1			
52	=EB2+ET4-U0081			1			
53	=EB2+ET4-U0191			1			
54	=EB2+ET4-U0301			1			
55	=EB2+ET4-V0101			1			
56	=EB2+ET4-V0102			1			
57	=EB2+ET4-V0103			1			
58	=EB2+ET4-V0201			1			
59	=EB2+ET4-V0301			1			
60	=EB2+ET4-V0302			1			
61	=EB2+ET4-V0303			1			
62	=EB2+ET4-V0401			1			

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

元件列表:=EB2+ET3-U2~=EB2+ET4-V0401

元件列表	=EB2	+报表
	页名	2
	总页数	

SuperWORKS
绘图软件

端子表A3

+ET1-XT1

功能文本	电缆编号1	目标代号1	连接点1	端子	短连接	目标代号2	连接点2	电缆编号2	页/列
		=EB2+ET1-F0011	2	1					=EB2+ET1•1.F1
				1					=EB2+ET1•3.B1
		=EB2+ET1-F0011	4	2					=EB2+ET1•1.F2
				2		=EB2+ET1-F0014	2		=EB2+ET1•3.B2
						=EB2+ET2-KM0051	4		=EB2+ET1•3.B2
		=EB2+ET1-U2	1	3					=EB2+ET1•1.F2
				3		=EB2+ET1-F0014	4		=EB2+ET1•3.B2
						=EB2+ET2-KM0051	6		=EB2+ET1•3.B2
				4					=EB2+ET1•3.B3
				5		=EB2+ET2-KM0051	3		=EB2+ET1•3.B4
				6		+ET1-XT2	1		=EB2+ET1•3.B4
				7		+ET1-XT2	2		=EB2+ET1•3.B5
				8		+ET1-XT2	9		=EB2+ET1•3.B5
				9		+ET1-XT2	10		=EB2+ET1•3.B6
				10		+ET1-XT2	11		=EB2+ET1•3.B7
				11		+ET1-XT2	12		=EB2+ET1•3.B7
				12		+ET1-XT2	13		=EB2+ET1•3.B8
				13		+ET1-XT2	14		=EB2+ET1•3.B8
				14		+ET1-XT2	15		=EB2+ET1•3.B9

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	端子列表:+ET1-XT1	端子列表	=EB2	+报表
					审 核			标准化						页 名	1
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线图软件

端子表A3

+ET1-XT2									
功能文本	电缆编号1	目标代号1	连接点1	端子	短连接	目标代号2	连接点2	电缆编号2	页/列
		=EB2+ET1-F0013	2	1		+ET1-XT1	6		=EB2+ET1•1.F7
		=EB2+ET1-A0031		1					=EB2+ET1•3.G1
		=EB2+ET1-F0013	4	2		+ET1-XT1	7		=EB2+ET1•1.F7
		=EB2+ET1-S4	1	2					=EB2+ET1•3.G2
				3					=EB2+ET1•3.G2
		+ET1-XT3	1	4					=EB2+ET1•3.G3
		+ET1-XT4	1	5					=EB2+ET1•3.G4
		=EB2+ET3-MOTOR0221	L1	6					=EB2+ET1•3.G4
		=EB2+ET3-MOTOR0221	L2	7					=EB2+ET1•3.G5
				8					=EB2+ET1•3.G5
		+ET1-XT1	8	9					=EB2+ET1•3.G6
		+ET1-XT1	9	10					=EB2+ET1•3.G7
		+ET1-XT1	10	11					=EB2+ET1•3.G7
		+ET1-XT1	11	12					=EB2+ET1•3.G8
		+ET1-XT1	12	13					=EB2+ET1•3.G8
		+ET1-XT1	13	14					=EB2+ET1•3.G9
		+ET1-XT1	14	15					=EB2+ET1•3.G10

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺		2023/10/25	校核		
					审核			标准化		
								批准		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

端子列表:+ET1-XT2

端子列表	=EB2	+报表
	页名	2
	总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
绘图软件

端子表A3

+ET1-XT3

功能文本	电缆编号1	目标代号1	连接点1	端子	短连接	目标代号2	连接点2	电缆编号2	页/列
		+ET1-XT2	4	1					=EB2+ET1•4.B1
				2					=EB2+ET1•4.B2
				3					=EB2+ET1•4.B2
				4					=EB2+ET1•4.B3
		=EB2+ET1-F0021	2	5					=EB2+ET1•2.E2
				5		=EB2+ET1-F0022	1		=EB2+ET1•4.B4
		=EB2+ET1-F0021	4	6		+ET1-XT4	6		=EB2+ET1•2.E3
				6					=EB2+ET1•4.B4
				7					=EB2+ET1•2.E4
				7					=EB2+ET1•4.B5
				8		+ET1-XT4	7		=EB2+ET1•2.E4
				8					=EB2+ET1•4.B5
		=EB2+ET1-F0022	2	9					=EB2+ET1•2.E6
				9					=EB2+ET1•4.B6
		=EB2+ET1-F0022	4	10					=EB2+ET1•2.E6
				10					=EB2+ET1•4.B7
				11					=EB2+ET1•2.E8
				11					=EB2+ET1•4.B7
				12					=EB2+ET1•2.E8
				12					=EB2+ET1•4.B8
				13					=EB2+ET1•4.B8
				14					=EB2+ET1•4.B9
				15					=EB2+ET1•4.B10
				16					=EB2+ET1•4.B10

修(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

端子列表:+ET1-XT3

端子列表	=EB2	+报表
	页名	3
	总页数	

SuperWORKS
线图软件

端子表A3

+ET1-XT4

功能文本	电缆编号1	目标代号1	连接点1	端子	短连接	目标代号2	连接点2	电缆编号2	页/列
				1		+ET1-XT2	5		=EB2+ET1•4.G1
				2					=EB2+ET1•4.G2
				3					=EB2+ET1•4.G2
				4					=EB2+ET1•4.G3
				5					=EB2+ET1•4.G4
		+ET1-XT3	6	6					=EB2+ET1•4.G4
		+ET1-XT3	8	7					=EB2+ET1•4.G5
				8					=EB2+ET1•4.G5
				9					=EB2+ET1•4.G6
		=EB2+ET1-F0022	3	10					=EB2+ET1•4.G7
				11					=EB2+ET1•4.G7
				12					=EB2+ET1•4.G8
				13					=EB2+ET1•4.G8
				14					=EB2+ET1•4.G9
				15					=EB2+ET1•4.G10
				16					=EB2+ET1•4.G10

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	端子列表:+ET1-XT4	端子列表	=EB2	+报表
					审 核			标准化						页 名	4
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

作(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
1		+ET1-XT3:10	+ET1-XT3:9				=EB2+ET1•4.B7	=EB2+ET1•4.B6	
2		+ET1-XT2:5	+ET1-XT2:4				=EB2+ET1•3.G4	=EB2+ET1•3.G3	
3		+ET1-XT2:4	+ET1-XT2:3				=EB2+ET1•3.G3	=EB2+ET1•3.G2	
4		+ET1-XT2:3	+ET1-XT2:2				=EB2+ET1•3.G2	=EB2+ET1•3.G2	
5		+ET1-XT2:11	+ET1-XT2:10				=EB2+ET1•3.G7	=EB2+ET1•3.G7	
6		+ET1-XT2:2	+ET1-XT2:1				=EB2+ET1•3.G2	=EB2+ET1•3.G1	
7		+ET1-XT1:13	+ET1-XT1:14				=EB2+ET1•3.B8	=EB2+ET1•3.B9	
8		+ET1-XT1:12	+ET1-XT1:13				=EB2+ET1•3.B8	=EB2+ET1•3.B8	
9		+ET1-XT2:6	+ET1-XT2:5				=EB2+ET1•3.G4	=EB2+ET1•3.G4	
10		+ET1-XT1:10	+ET1-XT1:11				=EB2+ET1•3.B7	=EB2+ET1•3.B7	
11		+ET1-XT1:9	+ET1-XT1:10				=EB2+ET1•3.B6	=EB2+ET1•3.B7	
12		+ET1-XT1:8	+ET1-XT1:9				=EB2+ET1•3.B5	=EB2+ET1•3.B6	
13		+ET1-XT1:7	+ET1-XT1:8				=EB2+ET1•3.B5	=EB2+ET1•3.B5	
14		+ET1-XT1:6	+ET1-XT1:7				=EB2+ET1•3.B4	=EB2+ET1•3.B5	
15		+ET1-XT1:5	+ET1-XT1:6				=EB2+ET1•3.B4	=EB2+ET1•3.B4	
16		+ET1-XT3:5	+ET1-XT3:7				=EB2+ET1•2.E2	=EB2+ET1•2.E4	
17		+ET1-XT1:3	+ET1-XT1:4				=EB2+ET1•3.B2	=EB2+ET1•3.B3	
18		+ET1-XT1:2	=EB2+ET1-F0011:4				=EB2+ET1•1.F2	=EB2+ET1•1.C1	
19		+ET1-XT1:2	+ET1-XT1:3				=EB2+ET1•3.B2	=EB2+ET1•3.B2	
20		+ET1-XT1:1	=EB2+ET1-F0011:2				=EB2+ET1•1.F1	=EB2+ET1•1.C1	
21		+ET1-XT1:1	+ET1-XT1:2				=EB2+ET1•3.B1	=EB2+ET1•3.B2	
22		+ET1-XT1:1	+ET1-XT1:2				=EB2+ET1•1.F1	=EB2+ET1•1.F2	
23		=EB2+ET4-U0301:4	=EB2+ET4-U0301:3				=EB2+ET4•11.B4	=EB2+ET4•11.B3	
24		+ET1-XT2:14	+ET1-XT2:15				=EB2+ET1•3.G9	=EB2+ET1•3.G10	
25		+ET1-XT3:9	+ET1-XT3:8				=EB2+ET1•4.B6	=EB2+ET1•4.B5	
26		+ET1-XT3:8	+ET1-XT3:7				=EB2+ET1•4.B5	=EB2+ET1•4.B5	
27		+ET1-XT3:8	+ET1-XT3:6				=EB2+ET1•2.E4	=EB2+ET1•2.E3	
28		+ET1-XT3:7	+ET1-XT3:6				=EB2+ET1•4.B5	=EB2+ET1•4.B4	
29		+ET1-XT3:6	+ET1-XT3:5				=EB2+ET1•4.B4	=EB2+ET1•4.B4	
30		+ET1-XT1:4	+ET1-XT1:5				=EB2+ET1•3.B3	=EB2+ET1•3.B4	
31		+ET1-XT3:5	+ET1-XT3:4				=EB2+ET1•4.B4	=EB2+ET1•4.B3	
32		+ET1-XT3:4	+ET1-XT3:3				=EB2+ET1•4.B3	=EB2+ET1•4.B2	
33		+ET1-XT3:3	+ET1-XT3:2				=EB2+ET1•4.B2	=EB2+ET1•4.B2	
34		+ET1-XT3:2	+ET1-XT3:1				=EB2+ET1•4.B2	=EB2+ET1•4.B1	

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

连接列表	=EB2	+报表
	页名	1
	总页数	

备(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
35		+ET1-XT4:6	+ET1-XT4:7				=EB2+ET1•4.G4	=EB2+ET1•4.G5	
36		+ET1-XT3:9	+ET1-XT3:12				=EB2+ET1•2.E6	=EB2+ET1•2.E8	
37		+ET1-XT2:14	+ET1-XT2:13				=EB2+ET1•3.G9	=EB2+ET1•3.G8	
38		+ET1-XT2:13	+ET1-XT2:12				=EB2+ET1•3.G8	=EB2+ET1•3.G8	
39		+ET1-XT2:12	+ET1-XT2:11				=EB2+ET1•3.G8	=EB2+ET1•3.G7	
40		+ET1-XT2:10	+ET1-XT2:9				=EB2+ET1•3.G7	=EB2+ET1•3.G6	
41		+ET1-XT2:9	+ET1-XT2:8				=EB2+ET1•3.G6	=EB2+ET1•3.G5	
42		+ET1-XT2:8	+ET1-XT2:7				=EB2+ET1•3.G5	=EB2+ET1•3.G5	
43		=EB2+ET1-A0031:10	=EB2+ET1-A0031:2				=EB2+ET1•5.E4	=EB2+ET1•5.D4	
44		=EB2+ET1-A0031:1	=EB2+ET1-A0031:				=EB2+ET1•5.D4	=EB2+ET1•5.D4	内部
45		=EB2+ET1-A0031:0	=EB2+ET1-S1:2				=EB2+ET1•5.D4	=EB2+ET1•5.C4	
46		=EB2+ET1-A0031:0	=EB2+ET1-A0031:33				=EB2+ET1•5.D4	=EB2+ET1•5.D6	
47		+ET1-XT4:16	+ET1-XT4:15				=EB2+ET1•4.G10	=EB2+ET1•4.G10	
48		+ET1-XT4:14	+ET1-XT4:15				=EB2+ET1•4.G9	=EB2+ET1•4.G10	
49		=EB2+ET1-F0013:2	+ET1-XT2:1				=EB2+ET1•1.C7	=EB2+ET1•1.F7	
50		+ET1-XT4:12	+ET1-XT4:13				=EB2+ET1•4.G8	=EB2+ET1•4.G8	
51		+ET1-XT4:11	+ET1-XT4:12				=EB2+ET1•4.G7	=EB2+ET1•4.G8	
52		+ET1-XT4:10	+ET1-XT4:11				=EB2+ET1•4.G7	=EB2+ET1•4.G7	
53		+ET1-XT4:9	+ET1-XT4:10				=EB2+ET1•4.G6	=EB2+ET1•4.G7	
54		+ET1-XT4:8	+ET1-XT4:9				=EB2+ET1•4.G5	=EB2+ET1•4.G6	
55		+ET1-XT4:7	+ET1-XT4:8				=EB2+ET1•4.G5	=EB2+ET1•4.G5	
56		+ET1-XT3:10	+ET1-XT3:11				=EB2+ET1•2.E6	=EB2+ET1•2.E8	
57		+ET1-XT4:5	+ET1-XT4:6				=EB2+ET1•4.G4	=EB2+ET1•4.G4	
58		+ET1-XT4:5	+ET1-XT4:4				=EB2+ET1•4.G4	=EB2+ET1•4.G3	
59		+ET1-XT4:3	+ET1-XT4:4				=EB2+ET1•4.G2	=EB2+ET1•4.G3	
60		+ET1-XT4:3	+ET1-XT4:2				=EB2+ET1•4.G2	=EB2+ET1•4.G2	
61		=EB2+ET1-G0011:4	=EB2+ET1-F0014:3				=EB2+ET1•1.D4	=EB2+ET1•1.E4	
62		+ET1-XT3:16	+ET1-XT3:15				=EB2+ET1•4.B10	=EB2+ET1•4.B10	
63		+ET1-XT3:15	+ET1-XT3:14				=EB2+ET1•4.B10	=EB2+ET1•4.B9	
64		+ET1-XT3:14	+ET1-XT3:13				=EB2+ET1•4.B9	=EB2+ET1•4.B8	
65		+ET1-XT3:13	+ET1-XT3:12				=EB2+ET1•4.B8	=EB2+ET1•4.B8	
66		+ET1-XT3:12	+ET1-XT3:11				=EB2+ET1•4.B8	=EB2+ET1•4.B7	
67		+ET1-XT3:11	+ET1-XT3:10				=EB2+ET1•4.B7	=EB2+ET1•4.B7	
68		=EB2+ET1-KM0051:A1	=EB2+ET1-KA0032:14				=EB2+ET1•8.D6	=EB2+ET1•8.C6	

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	连接列表:	连接列表	=EB2	+报表
					审 核			标准化						页 名	2
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

修(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
69		+ET1-XT1:11	+ET1-XT1:12				=EB2+ET1•3.B7	=EB2+ET1•3.B8	
70		=EB2+ET1-KA0032:A2	=EB2+ET1-A0031:				=EB2+ET1•5.F6	=EB2+ET1•5.E4	内部
71		=EB2+ET1-KA0032:A1	=EB2+ET1-A0031:43				=EB2+ET1•5.F6	=EB2+ET1•5.E6	
72		=EB2+ET1-H3:x1	=EB2+ET1-H4:x1				=EB2+ET1•7.B4	=EB2+ET1•7.B5	
73		=EB2+ET1-H2:x1	=EB2+ET1-H3:x1				=EB2+ET1•7.B3	=EB2+ET1•7.B4	
74		=EB2+ET1-H1:x1	=EB2+ET1-H2:x1				=EB2+ET1•7.B2	=EB2+ET1•7.B3	
75		+ET1-XT4:2	+ET1-XT4:1				=EB2+ET1•4.G2	=EB2+ET1•4.G1	
76		=EB2+ET1-G0011:2	=EB2+ET1-F0014:1				=EB2+ET1•1.D4	=EB2+ET1•1.E4	
77		=EB2+ET1-F0022:4	+ET1-XT3:10				=EB2+ET1•2.C6	=EB2+ET1•2.E6	
78		=EB2+ET1-F0022:2	+ET1-XT3:9				=EB2+ET1•2.C6	=EB2+ET1•2.E6	
79		=EB2+ET1-F0021:4	+ET1-XT3:6				=EB2+ET1•2.C2	=EB2+ET1•2.E3	
80		=EB2+ET4-B0084:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F3	=EB2+ET4•10.C3	
81		=EB2+ET1-F0021:2	+ET1-XT3:5				=EB2+ET1•2.C2	=EB2+ET1•2.E2	
82		=EB2+ET1-F0013:4	+ET1-XT2:2				=EB2+ET1•1.C7	=EB2+ET1•1.F7	
83		+ET1-XT4:13	+ET1-XT4:14				=EB2+ET1•4.G8	=EB2+ET1•4.G9	
84		=EB2+ET1-F0012:4	=EB2+ET1-G0011:3				=EB2+ET1•1.C4	=EB2+ET1•1.D4	
85		=EB2+ET1-F0012:2	=EB2+ET1-G0011:1				=EB2+ET1•1.C4	=EB2+ET1•1.D4	
86		=EB2+ET1-M0041:1	=EB2+ET1-M0042:1				=EB2+ET1•6.G8	=EB2+ET1•6.G9	
87		=EB2+ET1-M0041:2	=EB2+ET1-M0042:2				=EB2+ET1•6.G8	=EB2+ET1•6.G9	
88		=EB2+ET4-B0083:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E2	=EB2+ET4•10.C2	
89		=EB2+ET4-B0082:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F1	=EB2+ET4•10.C2	
90		=EB2+ET4-B0081:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E1	=EB2+ET4•10.C1	
91		=EB2+ET3-MOTOR0221:TX-	=EB2+ET3-MOTOR0031:				=EB2+ET3•9.C8	=EB2+ET3•9.C9	
92		=EB2+ET3-MOTOR0221:TX+	=EB2+ET3-MOTOR0031:				=EB2+ET3•9.C8	=EB2+ET3•9.C9	
93		=EB2+ET4-B0092:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F7	=EB2+ET4•10.C8	
94		=EB2+ET3-MOTOR0221:L2	=EB2+ET3-MOTOR0221:L2(				=EB2+ET3•9.B5	=EB2+ET3•9.B5	
95		=EB2+ET3-MOTOR0221:L1	=EB2+ET3-MOTOR0221:L1(				=EB2+ET3•9.B5	=EB2+ET3•9.A5	
96		=EB2+ET3-MOTOR0221:GND	=EB2+ET3-MOTOR0031:				=EB2+ET3•9.D8	=EB2+ET3•9.D9	
97		=EB2+ET3-MOTOR0221:13	=EB2+ET3-U2:1				=EB2+ET3•9.G7	=EB2+ET3•9.H7	
98		=EB2+ET3-MOTOR0221:3	=EB2+ET3-KA0221:A1				=EB2+ET3•9.E5	=EB2+ET3•9.E4	
99		=EB2+ET1-A0031:44	=EB2+ET1-S4:1				=EB2+ET1•5.E7	=EB2+ET1•5.B4	
100		=EB2+ET3-MOTOR0221:+5V	=EB2+ET3-MOTOR0031:				=EB2+ET3•9.C8	=EB2+ET3•9.C9	
101		=EB2+ET3-M0221:W1	=EB2+ET3-MOTOR0221:W				=EB2+ET3•9.G3	=EB2+ET3•9.G5	
102		=EB2+ET3-M0221:V1	=EB2+ET3-MOTOR0221:V				=EB2+ET3•9.G3	=EB2+ET3•9.G5	

					设 计		2023/10/25	校 核			
					审 核			标准化			
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准			

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

连接列表	=EB2	+报表	
		页 名	3
		总页数	

修(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
103		=EB2+ET3-M0221:U1	=EB2+ET3-MOTOR0221:U				=EB2+ET3•9.G3	=EB2+ET3•9.G5	
104		=EB2+ET3-M0221:PE	=EB2+ET3-U1:1				=EB2+ET3•9.G3	=EB2+ET3•9.H2	
105		=EB2+ET3-KA0221:A2	=EB2+ET3-KA0221:13				=EB2+ET3•9.E4	=EB2+ET3•9.G3	
106		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0090:1				=EB2+ET4•10.C6	=EB2+ET4•10.F6	
107		=EB2+ET1-U2:1	+ET1-XT1:3				=EB2+ET1•1.F3	=EB2+ET1•1.F2	
108		=EB2+ET1-S3:1	=EB2+ET1-S2:1				=EB2+ET1•7.B8	=EB2+ET1•7.B7	
109		=EB2+ET1-S2:1	=EB2+ET1-S1:1				=EB2+ET1•7.B7	=EB2+ET1•7.B6	
110		=EB2+ET1-S1:1	=EB2+ET1-S4:2				=EB2+ET1•5.C4	=EB2+ET1•5.B4	
111		=EB2+ET4-V0201:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E5	=EB2+ET4•11.C5	
112		=EB2+ET4-B0085:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E3	=EB2+ET4•10.C4	
113		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0083:1				=EB2+ET4•10.C2	=EB2+ET4•10.E2	
114		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0096:1				=EB2+ET4•10.C10	=EB2+ET4•10.F10	
115		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0095:1				=EB2+ET4•10.C9	=EB2+ET4•10.E9	
116		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0094:1				=EB2+ET4•10.C9	=EB2+ET4•10.F9	
117		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0093:1				=EB2+ET4•10.C8	=EB2+ET4•10.E8	
118		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0092:1				=EB2+ET4•10.C7	=EB2+ET4•10.F7	
119		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0091:1				=EB2+ET4•10.C7	=EB2+ET4•10.E7	
120		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0089:1				=EB2+ET4•10.C6	=EB2+ET4•10.E6	
121		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0088:1				=EB2+ET4•10.C5	=EB2+ET4•10.F5	
122		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0087:1				=EB2+ET4•10.C4	=EB2+ET4•10.E4	
123		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0086:1				=EB2+ET4•10.C4	=EB2+ET4•10.F4	
124		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0085:1				=EB2+ET4•10.C3	=EB2+ET4•10.E3	
125		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0096:3				=EB2+ET4•10.C10	=EB2+ET4•10.F10	
126		=EB2+ET4-V0401:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E9	=EB2+ET4•11.C9	
127		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0082:1				=EB2+ET4•10.C1	=EB2+ET4•10.F1	
128		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0081:1				=EB2+ET4•10.C1	=EB2+ET4•10.E1	
129		=EB2+ET4-B0096:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F10	=EB2+ET4•10.C10	
130		=EB2+ET4-B0095:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E9	=EB2+ET4•10.C10	
131		=EB2+ET4-B0094:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F9	=EB2+ET4•10.C9	
132		=EB2+ET4-B0093:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E8	=EB2+ET4•10.C8	
133		=EB2+ET3-MOTOR0221:PE	=EB2+ET3-MOTOR0031:				=EB2+ET3•9.D8	=EB2+ET3•9.D9	
134		=EB2+ET4-B0091:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E7	=EB2+ET4•10.C7	
135		=EB2+ET4-B0090:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F6	=EB2+ET4•10.C7	
136		=EB2+ET4-B0089:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E6	=EB2+ET4•10.C6	

					设 计		2023/10/25	校 核			连接列表	=EB2	+报表	
					审 核			标准化					页 名	4
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准					总页数	

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
137		=EB2+ET4-B0088:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F5	=EB2+ET4•10.C5	
138		=EB2+ET4-B0087:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.E4	=EB2+ET4•10.C5	
139		=EB2+ET4-B0086:2	=EB2+ET4-U0081:3:1				=EB2+ET4•10.F4	=EB2+ET4•10.C4	
140		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0082:3				=EB2+ET4•10.C2	=EB2+ET4•10.F1	
141		+ET1-XT2:7	+ET1-XT2:6				=EB2+ET1•3.G5	=EB2+ET1•3.G4	
142		=EB2+ET4-U0301:2	=EB2+ET4-U0301:1				=EB2+ET4•11.B3	=EB2+ET4•11.B2	
143		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0401:2				=EB2+ET4•11.C8	=EB2+ET4•11.E9	
144		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0303:2				=EB2+ET4•11.C7	=EB2+ET4•11.E8	
145		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0302:2				=EB2+ET4•11.C6	=EB2+ET4•11.E7	
146		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0301:2				=EB2+ET4•11.C5	=EB2+ET4•11.E6	
147		=EB2+ET4-V0101:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E2	=EB2+ET4•11.C2	
148		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0103:2				=EB2+ET4•11.C3	=EB2+ET4•11.E4	
149		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0102:2				=EB2+ET4•11.C2	=EB2+ET4•11.E3	
150		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.C1	=EB2+ET4•11.C2	
151		=EB2+ET4-U0301:0V	=EB2+ET4-U0301:24V				=EB2+ET4•11.B2	=EB2+ET4•11.B1	
152		=EB2+ET4-U0081:14	=EB2+ET3-MOTOR0221:12				=EB2+ET4•10.B9	=EB2+ET3•9.F5	
153		=EB2+ET4-U0081:13	=EB2+ET3-MOTOR0221:10				=EB2+ET4•10.B8	=EB2+ET3•9.F5	
154		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0083:3				=EB2+ET4•10.C2	=EB2+ET4•10.E2	
155		=EB2+ET4-U0081:1:1	=EB2+ET4-B0084:1				=EB2+ET4•10.C3	=EB2+ET4•10.F3	
156		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0095:3				=EB2+ET4•10.C9	=EB2+ET4•10.E9	
157		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0094:3				=EB2+ET4•10.C9	=EB2+ET4•10.F9	
158		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0093:3				=EB2+ET4•10.C8	=EB2+ET4•10.E8	
159		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0092:3				=EB2+ET4•10.C8	=EB2+ET4•10.F7	
160		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0091:3				=EB2+ET4•10.C7	=EB2+ET4•10.E7	
161		=EB2+ET4-V0302:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E7	=EB2+ET4•11.C7	
162		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0089:3				=EB2+ET4•10.C6	=EB2+ET4•10.E6	
163		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0088:3				=EB2+ET4•10.C5	=EB2+ET4•10.F5	
164		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0087:3				=EB2+ET4•10.C5	=EB2+ET4•10.E4	
165		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0086:3				=EB2+ET4•10.C4	=EB2+ET4•10.F4	
166		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0085:3				=EB2+ET4•10.C3	=EB2+ET4•10.E3	
167		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0084:3				=EB2+ET4•10.C3	=EB2+ET4•10.F3	
168		=EB2+ET4-U0081:12	=EB2+ET3-MOTOR0221:9				=EB2+ET4•10.B8	=EB2+ET3•9.E5	
169		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0081:3				=EB2+ET4•10.C1	=EB2+ET4•10.E1	
170		=EB2+ET3-MOTOR0221:1	=EB2+ET3-KA0221:13				=EB2+ET3•9.D5	=EB2+ET3•9.G3	

					设 计		2023/10/25	校 核		
					审 核			标准化		
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

连接列表	=EB2	+报表	
		页 名	5
		总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
171		=EB2+ET4-V0401:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E9	=EB2+ET4•11.C9	
172		=EB2+ET4-V0401:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E9	=EB2+ET4•11.C9	
173		=EB2+ET4-V0303:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E8	=EB2+ET4•11.C8	
174		=EB2+ET4-V0303:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E8	=EB2+ET4•11.C8	
175		=EB2+ET4-V0303:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E8	=EB2+ET4•11.C8	
176		=EB2+ET4-V0302:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E7	=EB2+ET4•11.C7	
177		=EB2+ET4-U0081:2:1	=EB2+ET4-B0090:3				=EB2+ET4•10.C6	=EB2+ET4•10.F6	
178		=EB2+ET4-V0302:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E7	=EB2+ET4•11.C7	
179		=EB2+ET4-V0301:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E6	=EB2+ET4•11.C6	
180		=EB2+ET4-V0301:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E6	=EB2+ET4•11.C6	
181		=EB2+ET4-V0301:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E6	=EB2+ET4•11.C6	
182		=EB2+ET4-V0201:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E5	=EB2+ET4•11.C5	
183		=EB2+ET4-V0201:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E5	=EB2+ET4•11.C5	
184		=EB2+ET4-U0301:6	=EB2+ET4-U0301:5				=EB2+ET4•11.B5	=EB2+ET4•11.B4	
185		=EB2+ET4-V0103:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E4	=EB2+ET4•11.C4	
186		=EB2+ET4-V0103:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E4	=EB2+ET4•11.C4	
187		=EB2+ET4-V0103:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E4	=EB2+ET4•11.C4	
188		=EB2+ET4-V0102:4	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E3	=EB2+ET4•11.C3	
189		=EB2+ET4-V0102:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E3	=EB2+ET4•11.C3	
190		=EB2+ET4-V0102:1	=EB2+ET4-U0301:3:1				=EB2+ET4•11.E3	=EB2+ET4•11.C3	
191		=EB2+ET4-U0301:1:1	=EB2+ET4-V0201:2				=EB2+ET4•11.C4	=EB2+ET4•11.E5	
192		=EB2+ET4-V0101:3	=EB2+ET4-U0301:1:1				=EB2+ET4•11.E2	=EB2+ET4•11.C2	
193		=EB2+ET4-U0301:16	=EB2+ET4-U0301:15				=EB2+ET4•11.B10	=EB2+ET4•11.B9	
194		=EB2+ET4-U0301:14	=EB2+ET4-U0301:13				=EB2+ET4•11.B9	=EB2+ET4•11.B8	
195		=EB2+ET4-U0301:12	=EB2+ET4-U0301:11				=EB2+ET4•11.B8	=EB2+ET4•11.B7	
196		=EB2+ET4-U0301:10	=EB2+ET4-U0301:9				=EB2+ET4•11.B7	=EB2+ET4•11.B6	
197		=EB2+ET4-U0301:8	=EB2+ET4-U0301:7				=EB2+ET4•11.B6	=EB2+ET4•11.B5	
198		+ET1-XT2:5	+ET1-XT4:1		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G4	=EB2+ET1•4.G1	
199		+ET1-XT2:4	+ET1-XT3:1		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G3	=EB2+ET1•4.B1	
200		+ET1-XT2:2	=EB2+ET1-S4:1		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G2	=EB2+ET1•5.B4	
201		+ET1-XT2:2	+ET1-XT1:7		BN	0.5	=EB2+ET1•1.F7	=EB2+ET1•3.B5	
202		+ET1-XT2:1	=EB2+ET1-A0031:		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G1	=EB2+ET1•5.E4	内部
203		+ET1-XT2:1	+ET1-XT1:6		BN	0.5	=EB2+ET1•1.F7	=EB2+ET1•3.B4	
204		+ET1-XT3:7	+ET1-XT3:2		BN	0.5	=EB2+ET1•2.E4	=EB2+ET1•4.B2	

修(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

连接列表	=EB2	+报表
	页名	6
	总页数	

SuperWORKS
线缆软件

连接列表A3

序号	连接代号	源	目标	型号	颜色	截面积/直径	源图区号	目标图区号	备注
205		+ET1-XT3:5	+ET1-XT3:1		BN	0.5	=EB2+ET1•2.E2	=EB2+ET1•4.B1	
206		+ET1-XT2:14	+ET1-XT1:13		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G9	=EB2+ET1•3.B8	
207		+ET1-XT2:13	+ET1-XT1:12		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G8	=EB2+ET1•3.B8	
208		+ET1-XT2:12	+ET1-XT1:11		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G8	=EB2+ET1•3.B7	
209		+ET1-XT2:3	+ET1-XT2:1		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G2	=EB2+ET1•3.G1	
210		+ET1-XT2:11	+ET1-XT1:10		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G7	=EB2+ET1•3.B7	
211		+ET1-XT2:10	+ET1-XT1:9		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G7	=EB2+ET1•3.B6	
212		+ET1-XT2:9	+ET1-XT1:8		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G6	=EB2+ET1•3.B5	
213		+ET1-XT1:1	+ET1-XT1:1		BN	0.5	=EB2+ET1•3.B1	=EB2+ET1•3.B1	
214		+ET1-XT2:15	+ET1-XT1:14		BN	0.5	=EB2+ET1•3.G10	=EB2+ET1•3.B9	
215		=EB2+ET1-F0014:4	+ET1-XT1:3		BN	0.5	=EB2+ET1•1.E4	=EB2+ET1•3.B2	
216		=EB2+ET1-F0014:2	+ET1-XT1:2		BN	0.5	=EB2+ET1•1.E4	=EB2+ET1•3.B2	
217		=EB2+ET3-MOTOR0221:L2	+ET1-XT2:7		BN	0.5	=EB2+ET3•9.B5	=EB2+ET1•3.G5	
218		=EB2+ET3-MOTOR0221:L1	+ET1-XT2:6		BN	0.5	=EB2+ET3•9.B5	=EB2+ET1•3.G4	
219		=EB2+ET2-KM0051:4	+ET1-XT1:2		BN	0.5	=EB2+ET1•1.G5	=EB2+ET1•3.B2	
220		=EB2+ET2-KM0051:3	+ET1-XT1:5		BN	0.5	=EB2+ET1•1.G5	=EB2+ET1•3.B4	
221		=EB2+ET2-KM0051:6	+ET1-XT1:3		BN	0.5	=EB2+ET1•1.G5	=EB2+ET1•3.B2	
222		+ET1-XT4:6	+ET1-XT3:6		BU	0.5	=EB2+ET1•4.G4	=EB2+ET1•2.E3	
223		+ET1-XT4:7	+ET1-XT3:8		BU	0.5	=EB2+ET1•4.G5	=EB2+ET1•2.E4	
224		=EB2+ET1-H1:x1	=EB2+ET1-M0041:2		BU	0.5	=EB2+ET1•7.B2	=EB2+ET1•6.G8	
225		=EB2+ET1-F0021:3	=EB2+ET1-F0022:3		BU	2.5	=EB2+ET1•2.C2	=EB2+ET1•2.C6	
226		+ET1-XT4:10	=EB2+ET1-F0022:3		BU	2.5	=EB2+ET1•4.G7	=EB2+ET1•2.C6	
227		=EB2+ET1-F0021:3	=EB2+ET1-F0013:3		BU	2.5	=EB2+ET1•2.C2	=EB2+ET1•1.C7	
228		=EB2+ET1-F0012:3	=EB2+ET1-F0013:3		BU	2.5	=EB2+ET1•1.C4	=EB2+ET1•1.C7	
229		=EB2+ET1-F0011:3	=EB2+ET1-F0012:3		BU	2.5	=EB2+ET1•1.C1	=EB2+ET1•1.C4	
230		=EB2+ET1-F0022:1	=EB2+ET1-F0021:1		RD	2.5	=EB2+ET1•2.C6	=EB2+ET1•2.C2	
231		=EB2+ET1-F0022:1	+ET1-XT3:5		RD	2.5	=EB2+ET1•2.C6	=EB2+ET1•4.B4	
232		=EB2+ET1-F0021:1	=EB2+ET1-F0013:1		RD	2.5	=EB2+ET1•2.C2	=EB2+ET1•1.C7	
233		=EB2+ET1-F0013:1	=EB2+ET1-F0012:1		RD	2.5	=EB2+ET1•1.C7	=EB2+ET1•1.C4	
234		=EB2+ET1-F0011:1	=EB2+ET1-F0012:1		RD	2.5	=EB2+ET1•1.C1	=EB2+ET1•1.C4	

备(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺			批准		
					审核			标准化		
					设计		2023/10/25	校核		

电气天下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

连接列表:

连接列表	=EB2	+报表
	页名	7
	总页数	

SuperWORKS
线缆套件

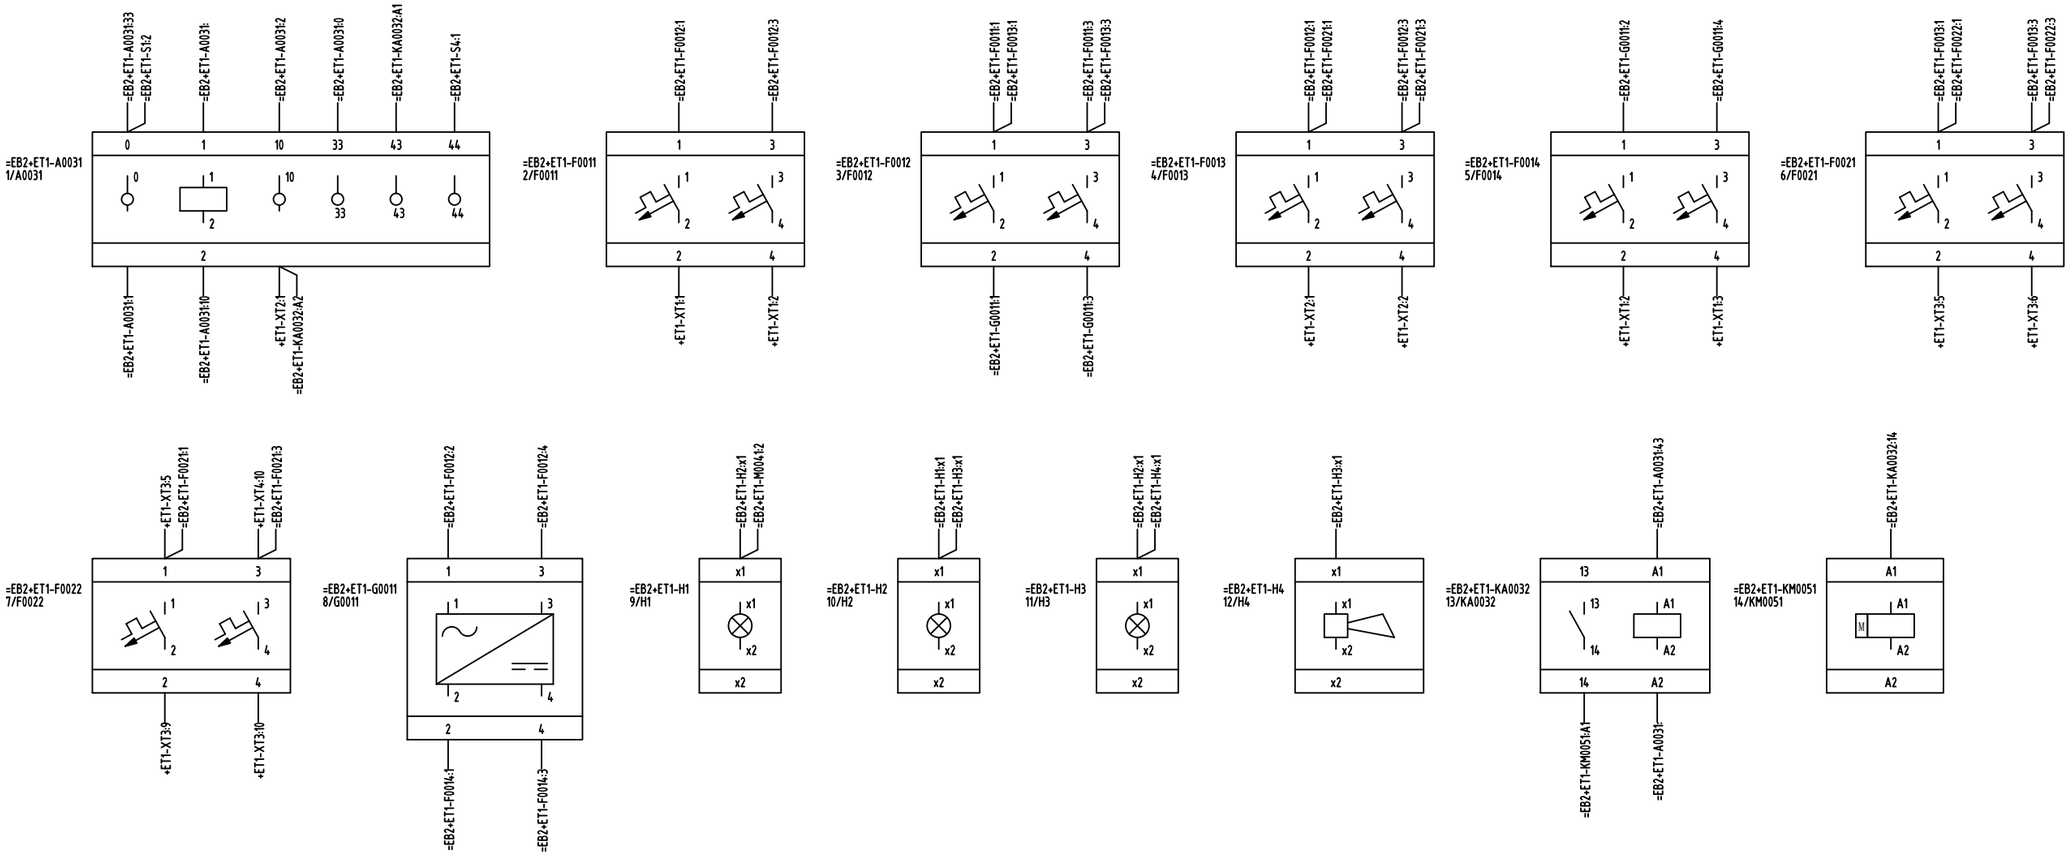

					设 计		2023/10/25	校 核			电 气 天 下 www.dq123.com 利驰软件——连接电气新未来	接线图	接线图	=EB2	+生产图纸
					审 核			标准化						页 名	1
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准						总页数	

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS
线缆软件

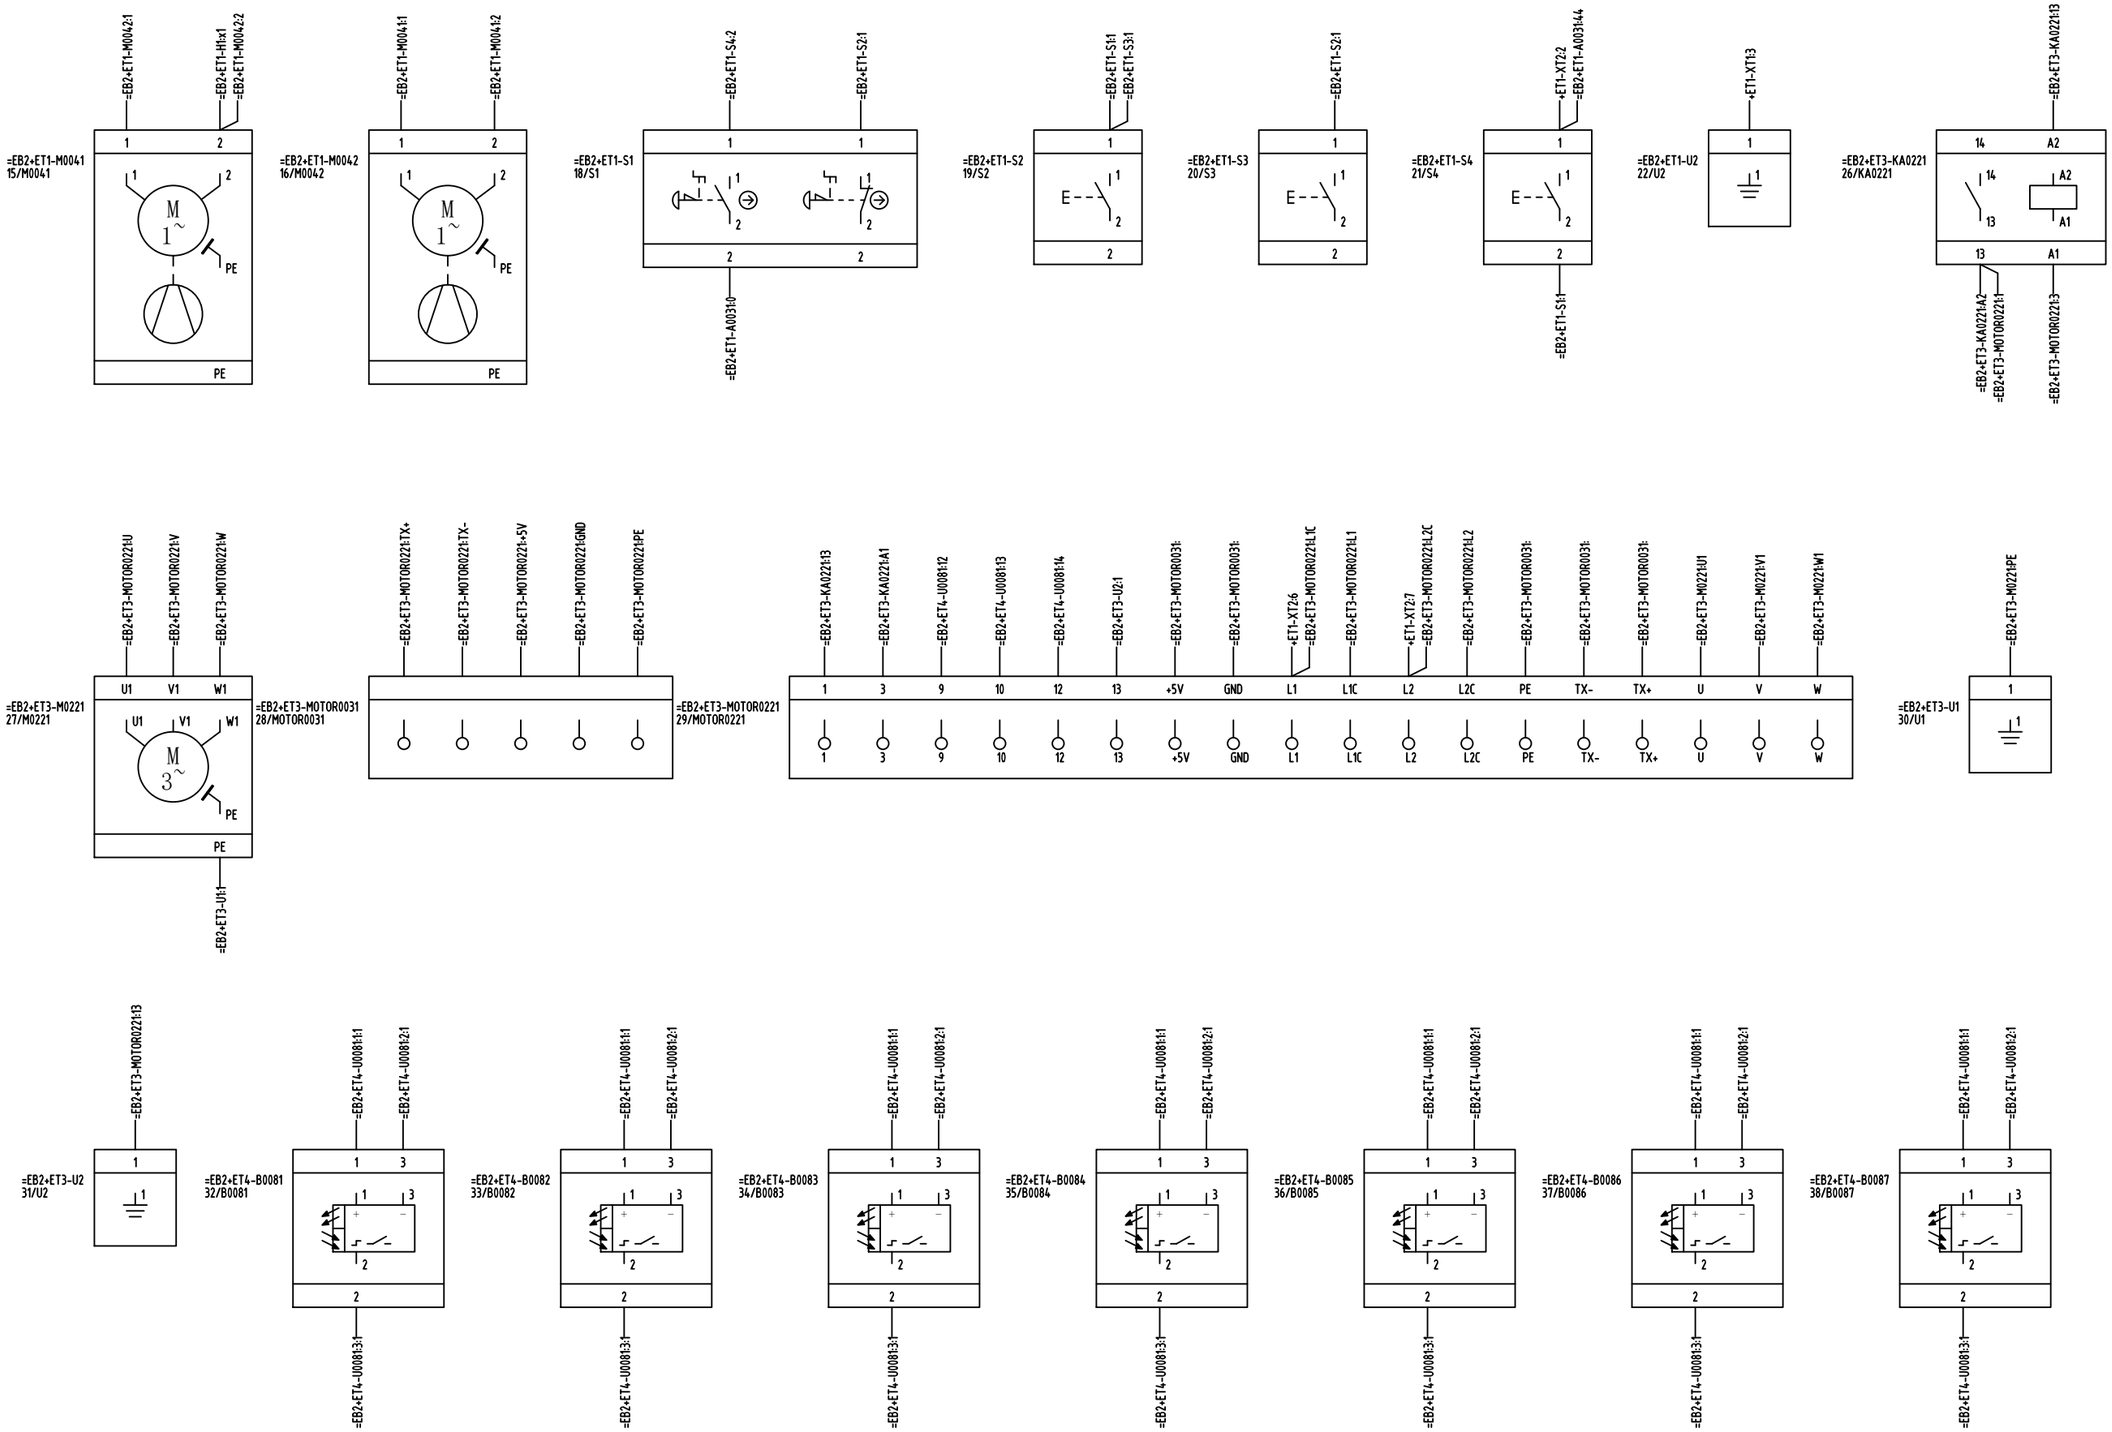

					设 计		2023/10/25	校 核			接线图
					审 核			标准化			
标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期	工 艺			批 准			

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

接线图	=EB2	+生产图纸
	页 名	2
	总页数	

备(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期

SuperWORKS

线圈集件

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

=EB2+ET4-U0081:1:1 =EB2+ET4-U0081:2:1

=EB2+ET4-B0088 39/B0088

=EB2+ET4-B0089 40/B0089

=EB2+ET4-B0090 41/B0090

=EB2+ET4-B0091 42/B0091

=EB2+ET4-B0092 43/B0092

=EB2+ET4-B0093 44/B0093

=EB2+ET4-B0094 45/B0094

=EB2+ET4-B0095 46/B0095

=EB2+ET4-U0081:3:1

=EB2+ET4-B0096 47/B0096

=EB2+ET3-MOTOR022:9 =EB2+ET3-MOTOR022:10 =EB2+ET3-MOTOR022:12 =EB2+ET4-B0081:1 =EB2+ET4-B0081:3 =EB2+ET4-B0081:2

=EB2+ET4-U0081 48/U0081

=EB2+ET4-U0301:24V =EB2+ET4-U0301:2 =EB2+ET4-U0301:1 =EB2+ET4-U0301:4 =EB2+ET4-U0301:3 =EB2+ET4-U0301:6 =EB2+ET4-U0301:5 =EB2+ET4-U0301:8 =EB2+ET4-U0301:7 =EB2+ET4-U0301:10 =EB2+ET4-U0301:9 =EB2+ET4-U0301:12 =EB2+ET4-U0301:11 =EB2+ET4-U0301:14 =EB2+ET4-U0301:13 =EB2+ET4-U0301:16 =EB2+ET4-U0301:15 =EB2+ET4-U0301:0V =EB2+ET4-U0301:3:1 =EB2+ET4-U0301:1:1

=EB2+ET4-U0301 50/U0301

=EB2+ET4-U0081:3:1

备(通)用件登记
CAD 制 图
印底图总号
底图总号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	工艺					
					设计		2023/10/25	校核		
					审核			标准化		
								批准		

电 气 天 下
www.dq123.com
利驰软件——连接电气新未来

接线图

接线图	=EB2	+生产图纸
		页名 3
		总页数